DENON

PERSONAL COMPONENT SYSTEM


MODEL NO. D-77

UNIT No. UDRA-77 (Stereo Receiver)

UNIT No. UCD-77 (Compact Disc Player)

UNIT No. UDR-77 (Cassette Tape Deck)

BEDIENUNGSANLEITUNG

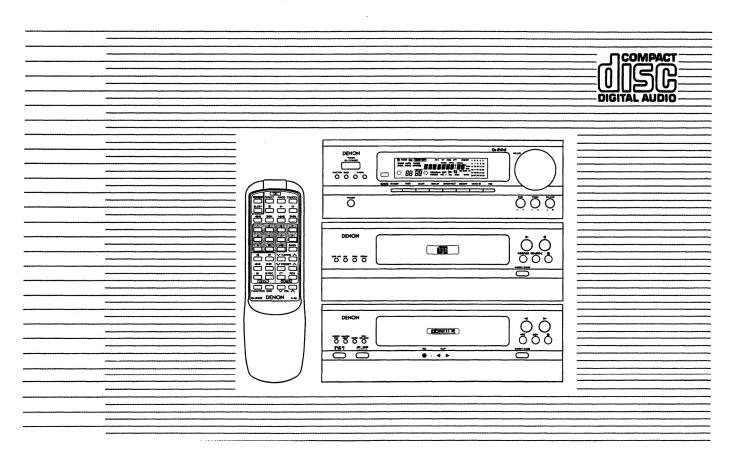

NOTE ON USE / HINWEISE ZUM GEBRAUCH / OBSERVATIONS RELATIVES A L'UTILISATION / NOTE SULL'USO



- Allow for sufficient heat dispersion when installed on a
- Vermeiden Sie hohe Temperaturen Beachten Sie, daß eine zureichende Luftzirkulation gewährleistet wird, wenn das Gerät auf ein Regal briw tllates
- Eviter des températures élevées Tenir compte d'une dispersion de chaleur suffisante lors de l'installation sur une étagère.
- Evitate di esporre l'unità a temperature alte. Assicuratevi che ci sia un'adeguata dispersione del calore quando installate l'unità in un mobile per componenti audio.



- Handle the power cord carefully. Hold the plug when unplugging the cord.
- Gehen Sie vorsichtig mit dem Netzkabel um. Halten Sie das Kabel am Stecker, wenn Sie den Stecke herausziehen
- Manipuler le cordon d'alimentation avec précaution. Tenir la prise lors du débranchement du cordon.
- Manneggiate il filo di alimentazione con cura. Agite per la spina quando scollegate il cavo dalla presa



- Keep the set free from moisture, water, and dust
- Malten Sie das Gerät von Feuchtigkeit, Wasser und Staub fern
- Protéger l'appareil contre l'humidité, l'eau et la pous-
- Tenete l'unità lontana dall'umidità, dall'acqua e dalla polvere

Unplug the power cord when not using the set for long

Wenn das Gerät eine längere Zeit nicht verwendet

werden soll, trennen Sie das Netzkabel vom Netzstecker.

Débrancher le cordon d'alimentation lorsque l'appareil

Disinnestate il filo di alimentazione quando avete l'intenzione di non usare il filo di alimentazione per un lungo

n'est pas utilisé pendant de longues périodes.

periodo di tempo.





- Do not let insecticides, benzene, and thinner come in
- Lassen Sie das Gerät nicht mit Insektiziden, Benzin oder
- Ne pas mettre en contact des insecticides, du benzène et un diluant avec l'appareil.
- insetticidi, benzolo o solventi



- men oder auf jegliche Art zu verändern
- ière ou d'une autre.

*(For sets with ventilation holes)

Do not obstruct the ventilation holes.

Ne nas obstruer les trous d'aération.

Non coprite i fori di ventilazione

- If the system should smoke or produce strange smells, immediately set the power switch to the STANDBY position, unplug the power cord, and contact your store of
- Sollte das Gerät Rauch produzieren oder eigenartig riechen, stellen Sie den Netzschalter sofort auf die Position STANDBY (Bereitschaft), ziehen Sie den Netzstecker heraus und kontaktieren Sie Ihren Händler.
- Si de la fumée sort de la chaîne ou des odeurs bizarres, placer l'interrupteur d'alimentation immédiatement sur la position de veille (STANDBY), débrancher le cordon d'alimentation et contacter le distributeur.
- alimentazione e rivolgetevi al negozio dell'acquisto.



- contact with the set
- Verdünnungsmitteln in Berührung kommen.
- Assicuratevvi che l'unità non venga in contatto con

- Never disassemble or modify the set in any way
- Versuchen Sie niemals das Gerät auseinander zu neh-
- Ne jamais démonter ou modifier l'appareil d'une man-
- Non smontate mai, nè modificate l'unità in nessure

"CLASS 1 LASER PRODUCT"

USYNLIG LASERSTRÄLING VED ÅBNING. NÅR SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLING. LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ

KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA

ALTISTAA KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN 1 YLITTÄVÄLLE NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASERSÄTEILYLLE.

OM APPARATEN ANVÄNDS PÅ ANNAT SÄTT ÄN I DENNA

BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVÄNDAREN UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG LASERSTRÄLNING SOM

SAFETY IMPORTANT

PARA LECTORES DE ESPAÑOL

PARA LEITORES PORTUGUESES

FÖR SVENSKA LÄSARE

CLASS 1 LASER PRODUCT LUCKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT

VAROITUSI

VARNING.

VOOR NEDERLANDSTALIGE LEZERS

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOIS-

PAGINA 2bis

PAGINA 2bis

PÁGINA 2bis

SIDA 2bis

WARNING:



- CAUTION/VORSICHT/ATTENTION/AVVISO -

Die Belüftungsöffnungen dürfen nicht verdeckt werden.


Qualora il sistema dovesse produrre del fumo o degli odori strani, collocate immediatamente l'interruttore di accensione nella posizione STANDBY, disinnestate il filo di

"SERIAL NO. (UDRA-77) (UCD-77)

PLEASE RECORD UNIT SERIAL NUMBER ATTACHED TO THE REAR OF THE CABINET FOR FUTURE REFERENCE"


FRONT PANEL / FRONTPLATTE / PANNEAU AVANT / PANNELLO ANTERIORE PANEL FRONTAL / VOORPANEEL / FRAMSIDA / PAINEL FRONTAL


RECEIVER RECEIVER RECEPTEUR RICEVITORE RECEPTOR ONTVANGER RECEIVER RECEPTOR

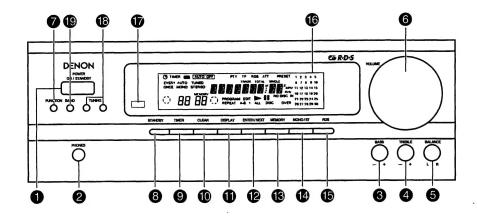

CASSETTE DECK CASSETTENDECK PLATINE CASSETTE PIASTRA A CASSETTE PLATINA DE CASSETTE CASSETTEDECK KASSETTDÄCKET NOMES DAS PEÇAS E FUNÇÕES CD PLAYER
CD-SPIELER
LECTEUR CD
DISPLAY DELLA PIASTRA A CASSETTE

REPRODUCTOR DE CD CD-SPELER CD-SPELAREN LEITOR DE DISCOS COMPACTOS

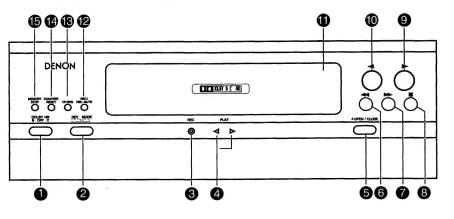

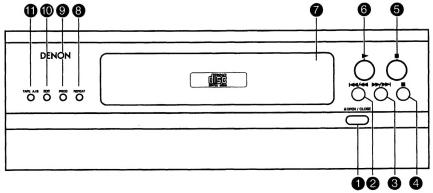

- · As an aid to better understanding the operation method, the illustrations used in this manual may differ from the actual system.
- Als Hilfestellung zum besseren Verständnis der Betriebsmethode, erlauben wir uns den Hinweis, daß sich die Abbildungen in dieser Bedienungsanleitung leicht von dem aktuellen System unterscheiden.
- Pour faciliter la compréhension de la méthode de fonctionnement, les illustrations utilisées dans ce manuel peuvent être différentes de celles de la chaîne réelle.
- Per rendere la spiegazione del metodo operativo più facile, le illustrazioni usate in questo libretto delle istruzioni possono differire dal sistema stesso.
- · Como ayuda a un mejor entendimiento del método de funcionamiento, las ilustraciones utilizadas en este manual puede diferir del sistema real.
- Als bijkomende hulp om de bedieningsmethode beter te begrijpen, is het mogelijk dat de afbeeldingen die in deze handleiding zijn gebruikt verschillen van het eigenlijke systeem.
- Illustrationema i bruksanvisningen hjälper dig förstå de olika funktionerna. Studera dem noga. (Vissa illustrationer kan skilja sig lite grann från din apparat.)
- Como ajuda para uma melhor compreensão do método de funcionamento, as ilustrações utilizadas neste manual podem diferir do verdadeiro sistema.

CONTENTS

1	Main Features	4	(Single Side Playback, Two-Side	
2	Before Using	4	Playback and Continuous Playback)	17
3	Antenna Connections	4	10 Recording Cassette Tapes	18
4	Connections	5	11 Playing CDs	18~21
5	Part Names and Functions		Compact Discs	18
	Receiver	6	Regular Play	19
	Cassette Deck	6	Various CD Play Functions	19
	CD Player	7	 Edited Recording onto Sides 	
	• Display	8	A and B of a Tape	21
6	Listening to Radio Broadcasts 9~1	1	12 Remote Control Unit	22
7	Using the Timer 11~1	6	13 Important Information	23
8	Cassette Deck 1	6	14 Specifications	23
	Before Recording and Playback 1	6	15 Troubleshooting	24
9	Playing Cassette Tapes		DENON Service Network	. 92, 93

Check that the following parts are included in the package aside from the main unit:

①	Operating Instructions
@	FM Indoor Antenna
3	AM Loop Antenna
4	Remote Controller
(5)	R6/AA Batteries
6	System Connectors 1 & 2
(റ	AC Cord

1 MAIN FEATURES

- RDS reception (FM only)
- RDS programs can be easily received (FM only).
- AM/FM 30-station random preset tuner Random presetting permits easy operation and will be convenient for the increased number of FM stations in the
- Independent power amplifier designed for quality sound High quality 30 W per channel power amplifier with large speaker terminals.
- New SDB control
- The Super Dynamic Bass control circuit delivers clear bass sound.
- Super linear converter and high performance digital filter Denon's unique systems for preventing loss of CD sound quality permit excellent sound field reproduction.

2 BEFORE USING

Note the following points before using the D-77

Moving the system

To prevent short-circuiting or damage of the connection cords, be sure to unplug the power cord and disconnect all connection cords before moving the system.

In addition, always remove CDs before moving the system. Failing to do so may result in scratched CDs.

· Before switching on the power

Check again that all connections are proper and that the connection cords are not damaged. Be sure to disconnect the power plug before disconnecting or connecting the connection cords

Editing circuit

Automatic selection of CD tracks for minimum blank space on the tape when recording.

• Dolby B and C NR circuits

For high quality sound in playback and recording.

• CD SRS circuit

CDs can be recorded at the touch of a button.

· Easy-to-use remote control unit

· Auto on function

This function switches on the power with just a press of the PRESET CALL and CD or cassette deck play button. The power also turns on automatically when the PRESET button and the number buttons in the tuner section of the remote control unit are pressed.

• Hum may be produced if a TV set or another audio position of the equipment and connection cords.

warm place, since this may cause water droplets (condensation) to form in the equipment, preventing proper operation. If this happens, wait one hour before using the

3 ANTENNA CONNECTIONS

Connecting the Included Antennas

AM Loop Antenna

..... 24

Assemble the included AM loop antenna as shown in the diagram, separate it as far from the system as possible, and place it in a position that provides the best reception. In some cases, reception is better if the polarities of the connections are reversed. AM broadcasts will not be received well if the loop antenna is not connected or if it is connected but is located near a metal part.

Attach the loop antenna even when using an outdoor AM antenna.




Loop antenna

· Connect the included FM indoor antenna to the FM antenna terminal, tune in an FM station, then find the position at which distortion and noise is minimum and fasten the ends of the antenna in that position using tape

FM antenna


Disconnect this antenna when using an outdoor antenna.

FM Indoor Antenna



Connecting an Outdoor Antenna


Use an outdoor antenna if reception cannot be heard clearly with the included antenna. Change the location, height, and direction of the antenna to find the position of best reception, then fix the antenna in that position.



 Connect the outdoor antenna using 75-ohm coaxial cable. This will help shield the antenna from external noise.

Places for Installing Outdoor Antennas

- Install the outdoor antenna facing a broadcast station's transmission antenna.
- When surrounded by buildings or hills, place the antenna in the location which provides best reception and try changing the direction of the antenna to obtain optimum reception.
- Do not install the antenna under power lines. It is extremely dangerous for the antenna to come into contact with a power line.
- . Install away from roads and train tracks to prevent noise from cars and trains.
- . Do not install the antenna too high, as it may be hit by lightning.



. Do not move the system abruptly from a cold place to a

. Separate the FM and AM antenna wires from the system connector wires.

• Remove the tie fastening the loop antenna's lead and

connect the lead to the antenna terminals

Assembling the Loop Antenna

NOTAS SOBRE EL USO / ALVORENS TE GEBRUIKEN / OBSERVERA **OBSERVAÇÕES QUANTO AO USO**



- Evite altas temperaturas Permite la suficiente dispersión del calor cuando está instalado en la consola.
- Vermijd hoge temperaturen Zorg voor een degelijk hitteafvoer indien het apparaat op een rek wordt geplaatst.
- Undvik höga temperaturer. Se till att det finns möjlighet till god värmeavledning vid montering i ett rack.
- Evite temperaturas altas Conceda suficiente dispersão de calor quando o equipamento for instalado numa prateleira.



- Maneje el cordón de energía con cuidado. Sostenga el enchufe cuando desconecte el cordón de energía.
- Hanteer het netsnoer voorzichtig. Houd het snoer bij de stekker vast wanneer deze moet worden aan- of losgekoppeld.
- Hantera nätkabeln varsamt.
- Håll i kabeln när den kopplas från el-uttaget. Manuseie com cuidado o fio condutor de energia. Segure a tomada ao desconectar o fio.



- Mantenga el equipo polvo.
- Laat geen vochtigheid, water of stof in het apparaat binnendringen.
- Utsätt inte apparaten för fukt, vatten och damm.
- Mantenha o aparelho livre de qualquer umidade,

Desconecte el cordón de energía cuando no utilice

Neem altijd het netsnoer uit het stopkontakt wan-

neer het apparaat gedurende een lange periode

Koppla ur nätkabeln om apparaten inte kommer att

Desligue o fio condutor de força quando o aparelho não tiver que ser usado por um longo período.

el equipo por mucho tiempo.

niet wordt gebruikt.

användas i lång tid.

keerd.



- No deje objetos extraños dentro del equipo-Laat geen vreemde voorwerpen in dit apparaat
- vallen Se till att främmande föremål inte tränger in i
- apparaten
- Não deixe objetos estranhos no aparelho.



- diluventes con el equipo.
- Laat geen insektenverdelgende middelen, benzine of verfverdunner met dit apparaat in kontakt komen
- Se till att inte insektsmedel på spraybruk, bensen och thinner kommer i kontakt med apparatens
- Não permita que inseticidas, benzina e dissolvente entrem em contacto com o aparelho



- manera.
- Nunca desmonte ou modifique o aparelho de alguma forma.

PRECAUCION/WAARSCHUWING/VARNING/PRECAUÇÃO -• En caso de que el sistema produzca humo u olores extraños, ajuste inmediatamente el interruptor de encendido en su posición de estado de espera (STANDBY), desenchufe el cable de alimentación, y contacte su establecimiento de compra-

No obstruya los orificios de ventilación.

Täpp inte till ventilationsöppningarna.

Não obstrua os orifícios de ventilação

De ventilatieopeningen mogen niet worden beblok

- Als er rook of een vreemde geur uit het systeem komt, onmiddellijk de spanningsschakelaar in de STANDBY-stand zetten, het netsnoer uit het stopkontakt trekken en uw verkoper raadplegen.
- Ställ omedelbart strömbrytaren i beredskapsläge (STANDBY) och dra ur nätkontakten om utrustningen börjar ryka eller lukta konstigt. Vänd dig sedan till din återförsäljare.
- Se o sistema produzir fumos ou produzir cheiros estranhos, coloque imediatamente o interruptor de corrente na posição de aguardar (STANDBY), desligue o cabo de corrente e contacte a loia onde comprou-



- No permita el contacto de insecticidas, gasolina y

Nunca desarme o modifique el equipo de ninguna

- Nooit dit apparaat demonteren of op andere wijze
- Ta inte isär apparaten och försök inte bygga om

"CLASS 1 LASER PRODUCT"

SAFETY IMPORTANT

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOIS-

The unit must not be used unless there is more than

Die Einheit darf nur dann in Betrieb genommen

werden, wenn an allen Seiten 10 cm freie Fläche

L'appareil ne doit pas être utilisé si vous ne laissez pas

un espace d'au moins 10 centimètres tout autour de

Utilizzare l'uniti solo se attorno ad essa vi è uno stazio

No debe usarse este aparato a menos que haya un

Het toestel mag alleen worden gebruikt als er meer

Stereoenheten får inte användas om det inte finns

Este aparelho só deve ser usado se houver um

USYNLIG LASERSTRÄLING VED ÅBNING, NÅR

SIKKERHEDSAFBRYDERE ER UDE AF FUNKTION. UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLING. LAITTEEN KÄYTTÄMINEN MUULLA KUIN TÄSSÄ

KÄYTTÖOHJEESSA MAINITULLA TAVALLA SAATTAA

YLITTAVALLE NAKYMATTOMALLE LASERSATEILYLLE

UTSÄTTAS FÖR OSYNLIG LASERSTRÄLNING SOM ÖVERSKRIDER GRÄNSEN FÖR LASERKLASS 1.

OM APPARATEN ANVÁNDS PÅ ANNAT SÄTT ÅN I DENNA

BRUKSANVISNING SPECIFICERATS, KAN ANVANDAREN

ALTISTAA KÄYTTÄJÄN TURVALLISUUSLUOKAN

espaco livre de pelo menos 10 cm em torno dele.

espacio libre mínimo de 10 cm. a su alrededor.

dan 10 cm vrije ruimte rond heel het toestel is.

10 cm of free air all around the unit.

WARNING:

vorhanden ist.

di 10 cm.

minst 10 cm fritt runtom.

CLASS 1 LASER PRODUCT LUOKAN 1 LASERLAITE KLASS 1 LASERAPPARAT

ADVARSEL:



"SERIAL NO. (UDRA-77) (UCD-77)

INHALT

1	Haupt-Ausstattungsmerkmale26	(Wi
2	Vor der Inbetriebnahme26	Seit
3	Antennen-Anschlüsse26	10 Aufna
4	Anschlüsse27	11 Wiede
5	Bezeichnung der Teile und deren Funktionen	• CD-
	• Receiver	Nor
	Cassettendeck	• Ver
	• CD-Spieler	Wie
	• Display	• Red
6	Anhören von Rundfunksendungen 31~33	A ui
7	Anwendung des Timers 33~38	12 Fernb
8	Cassettendeck	13 Wicht
	Vor der Aufnahme und Wiedergabe38	14 Techn
9	Wiedergabe von Cassettenbändern	15 Fehler
		DENON Se

(Wiedergabe einer Seite, Wiedergabe beider
Seiten und fortlaufende Wiedergabe)39
10 Aufnahme von Cassettenbändern 40
11 Wiedergabe von CD-Platten 40~43
CD-Platten40
Normale Wiedergabe41
 Verschiedene CD-Platten-
Wiedergabefunktionen41
 Redigierte Aufnahme auf die Seiten
A und B eines Cassettenbandes43
12 Fernbedienungsgerät44
13 Wichtige Informationen45
14 Technische Daten45
15 Fehlersuche
DENON Service-Netzwerk 92, 93

Überprüfen Sie, daß die nachfolgend aufgeführten Teile dem Hauptgerät beiliegen:

①	Bedienungsanleitung	
2	UKW Zimmerantenne	
3	MW-Rahmenantenne	
4	Fernbedienung	
(5)	R6/AA Batterie	
6	System-Anschlüsse 1 & 2	
	Netzkabel	

1 HAUPT-AUSSTATTUNGSMERKMALE

- RDS Empfang (Nur UKW)
- RDS-Programme können einfach empfangen werden
- MW/UKW Tuner mit einer Sendervorwahl von 30 Sendern in beliebiger Reihenfolge

Die Sendervorwahl in beliebiger Reihenfolge ermöglicht eine einfache Bedienung und eignet sich insbesondere für die zukünftig ansteigende Zahl an UKW-Sendern.

• Unabhängiger Leistungsverstärker für hochqualitativen

Hochqualitativer Leistungsverstärker mit 30 W pro Kanal ausgestattet mit großen Lautsprecherbuchsen.

NEUE SDB-Steuerung

Die super dynamische Tiefenregelungsschaltung sorgt für klaren Klang der Tiefen.

 Super-Linear-Konverter und hochleistungsfähiger Digitalfilter

Das einzigartige System von Denon zur Vermeidung von

Klangqualitätsverlust bei der Wiedergabe von CD-Platten. ermöglicht eine excellente Reproduktion des Klangfeldes.

Redigier-Schaltung

Automatische Auswahl von CD-Titeln für minimale Leerstellen auf dem Band während der Aufnahme.

Dolby-Schaltungen B und C NR

Für hochqualitativen Klang während der Wiedergabe und Aufnahme

CD SRS-Schaltung

CD-Platten können durch einen einzelnen, leichten Tastendruck aufgenommen werden.

- Einfach zu bandhabendes Fernbedienungsgerät
- Automatische Einschalt-Funktion

Diese Funktion schaltet den Strom ein, wenn Sie lediglich die Wiedergabetaste des CD-Spielers oder des Cassettendecks betätigen.

Die Stromzufuhr wird ebenfalls automatisch eingeschaltet, wenn die Vorwahl-Taste (PRESET) und die Nummerntasten im Tunerteil der Fernbedienung gedrückt werden.

2 VOR DER INBETRIEBNAHME

Beachten Sie die nachfolgend aufgeführten Punkte, bevor Sie den D-90 in Betrieb nehmen.

• Bewegen des Gerätes

Zur Vermeidung eines Kurzschlusses oder einer Beschädigung der Anschlußkabel, trennen Sie unbedingt das Netzkabel und alle anderen Anschlußkabel ab, bevor Sie das System bewegen.

Nehmen Sie darüberhinaus stets die CD-Platten vor dem Bewegen des Systems aus dem Gerät heraus. Andernfalls könnte die CD-Platte zerkratzen.

Vor dem Einschalten des Stromes

Überprüfen Sie noch einmal die Richtigkeit aller Anschlüsse und vergewissern Sie sich, daß keines der Anschlußkabel defekt ist. Achten Sie darauf, daß Sie den Netzstecker herausziehen, bevor Sie die Anschlußkabel abtrennen oder anschließen.

- Es kann ein Brummen produziert werden, wenn Sie das System in der Nähe eines Fernsehgerätes oder einer anderen Tonkomponente oder deren Anschlußkabel aufstellen. Versuchen Sie in einem derartigen Fall die Position des Gerätes und der Anschlußkabel zu verän-
- nehmen.

3 ANTENNEN-ANSCHLÜSSE

Anschluß von mitgelieferte Antennen

AM-Rahmenantenne

Bauen Sie die AM-Rahmenantenne wie im Diagramm gezeigt zusammen und installieren Sie sie dann so weit wie möglich vom System entfernt in einer Position, in der Sie den bestmöglichen Empfang erzielen. In einigen Fällen ist es am besten, den Anschluß mit umgekehrten Polaritäten vorzunehmen. Ein guter Empfang von AM-Sendern ist nicht möglich, wenn die Rahmenantenne nicht installiert wurde oder mit Gegenständen aus Metall in Berührung kommt.

Schließen Sie die Rahmenantenne auch dann an, wenn Sie eine AM-Außenantenne anwenden




Rahmenantenne

 Schließen Sie die beigefügte UKW-Innenantenne an den UKW-Antennenanschluß an, stellen einen UKW-Sender ein und suchen dann die Antennen-Position, bei welcher Rauschen und Verzerrungen am geringsten sind. Befestigen Sie die Antenne dann mit Klebeband oder ähnlichem an dieser Position.

UKW-Zimmerantenne

Lösen Sie diese Antenne, wenn Sie eine Außenantenne



Zusammenbau der Rahmenantenne

• Entfernen Sie die Verbindung, die das Kabel der

• Halten Sie die Drähte der UKW- und MW-Antenne von


Kabel an die Antennenbuchsen an.

den System-Anschlußkabeln fern.

Rahmenantenne befestigt, und schließen Sie das

Anschluß von Außenantennen


Bringen Sie eine Außenantenne zur Anwendung. wenn der Empfang mit der mitgelieferten Antenne zu wünschen übrig läßt. Verändern Sie den Aufstellungsort, die Höhe und die Richtung der Antenne, um die Position zu finden, in der der Empfang am besten ist. Befestigen Sie die Antenne dann in der entsprechenden Position.




• Schließen Sie die Außenantenne mit einem 75-Ohm Koaxialkabel an. Dies hilft dabei, die Antenne von Nebengeräuschen abzuschirmen.

Aufstellungsort f ür die Installation von Außenantennen

- Stellen Sie die Außenantenne gegenüber einer Sendeantenne eines Rundfunksenders auf.
- Wenn Sie von Gebäuden oder Bergen umgeben sind, versuchen Sie die Richtung so zu verändern, daß Sie optimalen Empfang erzielen.
- Installieren Sie die Antenne nicht unter Spannungslei-
- Es ist für die Antenne extrem gefährlich mit Spannungsleitungen in Berührung zu kommen.
- Installieren Sie die Antenne entfernt von Straßen oder Eisenbahn-Gleisen, um Nebengeräusche von Autos und Zügen zu vermeiden.
- Installieren Sie die Antenne nicht zu hoch, da sie dadurch unter Umständen von einem Blitz getroffen werden könnte.



 Bringen Sie das Gerät nicht plötzlich von einem kalten an einen warmen Ort, da dies eine Taubildung (Wassertropfen) im System verursachen kann, was widerum einen normalen Betrieb verhindert. Warten Sie in einem derartigen Fall eine Stunde, bevor Sie das System in Betrieb

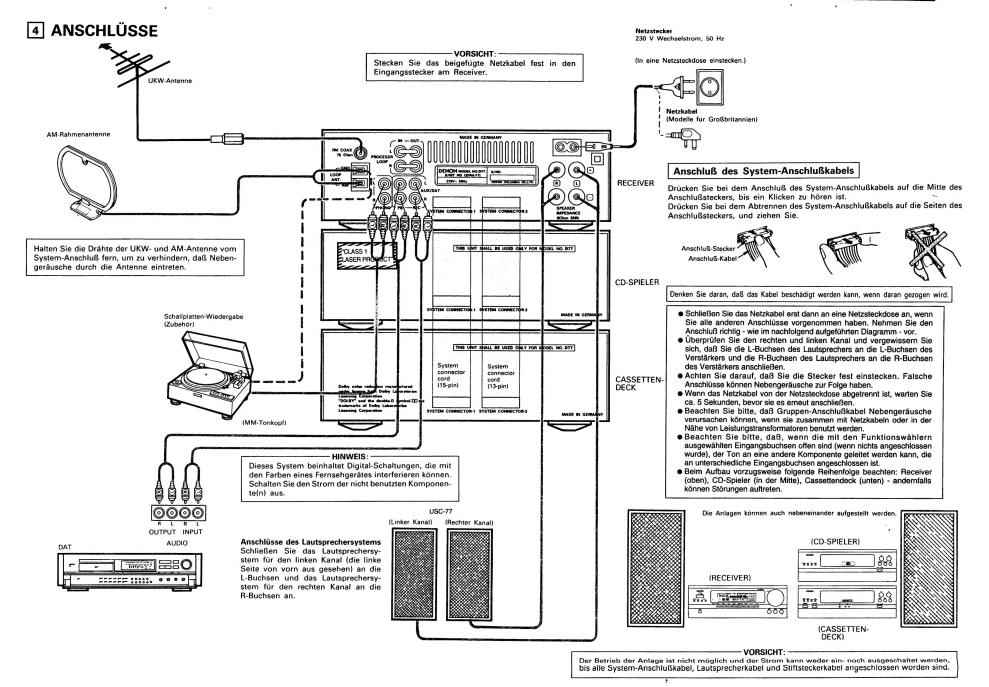

27

5

BEZEICHNUNG DER TEILE UND DEREN FUNKTIONEN

RECEIVER

POWER ON/STANDBY (Netz- und Standby-Schalter)

Bei einmaligem Drücken wird der Strom eingeschaltet und das Display leuchtet. Mit diesem Schalter können Sie darüberhinaus den Strom zu allen Geräten ein- und ausschalten.

2 PHONES (Kopfhörerbuchsen)

Wenn Sie Kopfhörer benutzen, werden sie an diese Buchsen angeschlossen.

Der Ton über die Lautsprecher wird abgeschaltet, wenn Kopfhörer angeschlossen sind.

3 BASS (Bass-Regler)

Benutzen Sie diesen Regler um die Bässe einzustellen.

4 TREBLE (Höhen-Regler)

Benutzen Sie diesen Regler um die Höhen einzustellen.

6 BALANCE (Balance-Regler)

Mit diesem Regler können Sie die Balance der Lautstärke zwischen linkem und rechtem Kanal einstellen. Steht der Regler in der Mitte, ist die Lautstärke des linken und rechten Kanals identisch.

6 VOLUME (Lautstärke-Regler)

Mit diesem Regler wird die Gesamt-Lautstärke eingestellt. Drehen Sie den Regler im Uhrzeigersinn (), um die Lautstärke zu erhöhen und entgegen dem Uhrzeigersinn (), um die Lautstärke zu verringern.

FUNCTION (Funktions-Taste)

Mit dieser Taste können Sie die Programmquelle

Die Auswahl ändert sich in folgender Reihenfolge: TUNER, TAPE, CD, AUX und PHONO.

HINWEIS: Die Auto-Funktion dient dazu, die Funktion automatisch umzuschalten, wenn Bedienungstasten auf einem Gerät gedrückt werden.

Tuner: Band-Taste (BAND)
CD: Wiedergabe-Taste (▶)

Deck: Wiedergabe-Tasten (▶ und ◄)

(Beachten Sie, daß die Auto-Funktion nicht arbeitet, wenn kein Band eingelegt ist.)

STANDBY (Standby-Taste)

Drücken Sie diese Taste, um den Timer zu einer eingestellten Zeit einzuschalten. Wenn der Timer eingestellt wurde, leuchtet durch Drücken dieser Taste die Timer-Standby-Anzeige () auf dem Display auf. Durch nochmaliges Drücken wird die Standby-Anzeige abgeschaltet. Der Timer funktioniert nicht, wenn die Standby-Anzeige nicht leuchtet.

9 TIMER (Timer-Taste)

Mit dieser Taste wird der Timer eingestellt.

CLEAR (Lösch-Taste)

Mit dieser Taste wird die eingestellte Zeit oder der Inhalt des einstellten Timers geändert.

DISPLAY (Display-Taste)

Betätigen Sie diesen Schalter, um zwischen dem Funktions- und Zeit-Display zu schalten. Wenn die Funktion z.B. auf Tuner gestellt ist, schaltet das Display zwischen der Empfangsfrequenz und der Uhrzeit.

Wenn Sie RDS-Sender oder Sender, für welche Sie selbst Bezeichnungen eingegeben und gespeichert haben, einstellen, drücken Sie diese Taste einmal um die Frequenz anzuzeigen. Um die Uhrzeit anzuzeigen, drücken Sie die Taste nochmals.

2 ENTER/NEXT (Eingabe-/Weiter-Taste)

Diese Taste wird zur Einstellung des Timers, zur Einstellung der Uhrzeit und zum Weitergehen auf die nächste Funktion benutzt.

MEMORY (Speicher-Taste)

Mit dieser Taste können Sie UKW- und MW-Sender speichern.

MONO/ST (Mono-/Stereo-Taste)

(UKW-Stereo-Stummschaltung/Mono)

Diese Taste ist beim Empfang von MW-Rundfunksendungen außer Funktion.

(Für den UKW-Empfang)

AUTO (Stummschaltung):

Wenden Sie diesen Modus für den Empfang von UKW-Stereo-Rundfunksendungen an.

("AUTO" erscheint auf dem Display.) Die Stummschaltung wird aktiviert, um das Rauschen zwischen den Sendern zu vermindern.

MONO:

In diesem Modus werden UKW-Rundfunksendungen in Einkanalton empfangen; unabhängig davon, ob Sie in Einkanal- oder Stereoton ausgestrahlt werden.

Stellen Sie den Mono-Modus ein, wenn im Stereo-Stummschaltmodus viele Störungen auftreten (während "AUTO" angezeigt wird) oder wenn die Signale schwach sind.

B RDS-Taste

Betätigen Sie diese Taste zum automatischen Abstimmen von Sendern, die das Radio-Daten-System anwenden.

DISPLAY

Das Display gibt eine große Anzahl von Informationen. Darin eingeschlossen sind: Funktionen und SDB des Verstärkers, Frequenz- und Empfangs-Status, Anzahl der Titel und Laufzeit einer CD und das Zählwerk des Cassetten-Decks.

Fernbedienungs-Sensor

Die Fernbedienung muß zum Betrieb auf diesen Sensor ausgerichtet werden.

TUNING UP/DOWN

(Automatik-Abstimmtasten Auf/Ab)

Stimmen Sie mit diesen Tasten UKW- oder MW-Sender ab. Benutzen Sie diese Taste bei der Einstellung der Uhrzeit und des Timers.

BAND (Band-Taste) (UKW/MW)

Bei jedem Druck dieser Taste ändert sich der Frequenzbereich in der Reihenfolge UKW. MW. UKW usw...

CASSETTEN-DECK

Auswahlschalter f ür DOLBY NR

Mit diesem Schalter können Sie den Dolby NR Modus auswählen: aus, Typ B oder Typ C. Stellen Sie diesen Schalter bei der Wiedergabe auf den gleichen Modus ein, auf dem das Band aufgenommen wurde.

2 REV MODE (Umkehr-Modus-Schalter)

Stellen Sie mit diesem Schalter den Umkehr-Modus auf eine der folgenden Einstellungen ein:

(Modus für eine Seite),

(Modus für zwei Seiten), oder

(durchgehender Modus). Details siehe Seite 38.

REC (Aufnahme-LED)

Im Aufnahme-Modus leuchtet diese LED auf.

4 PLAY (Wiedergabe-LEDs)

Diese LED leuchtet im Wiedergabe-Modus auf.

Mit dieser Taste wird das Cassettenfach geöffnet und geschlossen. Diese Taste funktioniert auch im Standby-Status. Wenn Sie diese Taste im Standby-Modus drücken, wird der Strom automatisch eingeschaltet.

3 ◀◀ Rücklauf-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das Band zurückzuspulen. Wird die Taste während der Wiedergabe in ▶ (vorwärts) Richtung gedrückt, wird das Band zum Beginn des gerade gespielten Stückes zurückgespult. Wird die Taste während der Wiedergabe in ◀ (rückwärts) Richtung gedrückt, wird das Band zum Beginn des nächsten Stückes vorgespult (auf der Rückseite des Bandes).

Drücken Sie diese Taste zum schnellen Vorlauf des Bandes. Wird die Taste während der Wiedergabe in ► (vorwärts) Richtung gedrückt, wird das Band schnell auf den Beginn des nächsten Stückes vorgespult. Wird die Taste während der Wiedergabe in ◀ (rückwärts) Richtung gedrückt, wird das Band zum Beginn des gerade gespielten Stückes zurückgespult (auf der Rückseite des Bandes).

Stopp-Taste

Drücken Sie diese Taste, um das Band anzuhalten.

Drücken Sie diese Taste, um mit der Wiedergabe in Vorwärts-Richtung zu beginnen. Wird diese Taste im Standby-Status gedrückt, wird die Stromzufuhr automatisch eingeschaltet und das Deck beginnt mit der Wiedergabe.

Drücken Sie diese Taste, um mit der Wiedergabe in umgekehrter Richtung zu beginnen. Wird diese Taste im Standby-Status gedrückt, wird die Stromzufuhr automatisch eingeschaltet und das Deck beginnt mit der Wiedergabe.

Cassettenfach

Das Cassettenfach öffnet sich nach außen, wenn die Öffnen/Schließen Taste (OPEN/CLOSE) gedrückt wird. Legen Sie die Cassette so ein, daß die Seite an der das Band sichtbar ist, von Ihnen weggerichtet ist. Um das Cassettenfach zu schließen, drücken Sie nochmals die Öffnen/Schließen Taste (OPEN/CLOSE).

REC/REC MUTE (Aufnahme-Stummschaltung)

Um aufzunehmen, drücken Sie die Aufnahme-Stummschaltungs-Taste (REC/REC MUTE) (halten Sie die Taste mindestens 0,5 Sekunden lang gedrückt) und drücken dann nur noch die ▶ Wiedergabe-Taste. Wenn nur die Aufnahme-Stummschalttaste (REC/REC MUTE) gedrückt wird, setzt sich das Deck in den Aufnahmepause-Modus. Wenn Sie die Taste gleich noch einmal oder während der Aufnahme drücken, ist der Aufnahme-Stummschaltmodus für ungefähr 5 Sekunden lang eingestellt; danach setzt sich das Deck dann in den Aufnahmepause-Modus.

Aufnahme-Pause-Modus

Wird die Wiedergabetaste des CD-Spielers während dem Aufnahme-Pause-Modus gedrückt, beginnt die Aufnahme der CD.

(B) CD SRS Taste

(synchronisiertes Aufnahmesystem für CD)

Benutzen Sie diese Taste für einfache synchronisierte CD-Aufnahmen, Siehe Seite 40.

COUNTER RESET (Rückstelltaste für Zählwerk)

Drücken Sie diese Taste, um das Bandzählwerk auf dem Display des Tuners auf "0000" zurückzustellen.

MEMORY STOP (Speicher-Stopp-Taste)

Wenn diese Taste gedrückt und "MEMORY" auf dem Display des Receivers angezeigt wird, stoppt das Band automatisch an dem Punkt, an dem das Zählwerk "DDDD" liest, wenn die ▶▶- oder ◄◄-Taste gedrückt wird. (Der Suchlauf wird durchgeführt, wenn die ▶▶ oder

◄ Taste während der Wiedergabe gedrückt wird. Drücken Sie deshalb zuerst die Stopp-Taste (STOP) und dann die ►► oder ◄ Taste.)

- HINWEIS: -

 Nachdem das Netzkabel an eine Steckdose angeschlossen wurde, können Sie ein mechanisches Geräusch vom Cassetten-Deck hören, wenn der Netzschalter das erste Mal gedrückt wird. Damit wird der Cassetten-Mechanismus auf die korrekte Betriebsposition eingestellt; es ist keine Störung des Decks.

CD-SPIELER

Drücken Sie diese Taste, um das Discfach zu öffnen. Das Discfach öffnet sich durch einmaliges Drücken nach vorne. Durch erneutes Drücken, wird das Discfach geschlossen. Diese Taste funktioniert auch im Standby-Modus.

0 144/44

(Automatischer/Manueller Rückwärts-Suchlauf)

Mit dieser Taste wird der Abtaster zum Beginn des gewünschten Stückes zurückbewegt.

Drücken Sie die Taste im Wiedergabe-, Stopp- oder Pause-Modus. Je nachdem wie oft Sie diese Taste drücken, geht der Abtaster um die entsprechende Anzahl auf einen Titel zurück.

Ø ▶►/▶►I

(Automatischer/Manueller Vorwärts-Suchlauf)

Mit dieser Taste wird der Abtaster zum Beginn des gewünschten Stückes vorwärtsbewegt.

Drücken Sie die Taste im Wiedergabe-, Stopp- oder Pause-Modus. Je nachdem wie oft Sie diese Taste drücken, geht der Abtaster um die entsprechende Anzahl auf einen Titel vor.

- Die automatische Suchfunktion wird eingestellt, wenn Taste ② oder ③ innerhalb von 0,5 Sekunden gelöst werden. Die manuelle Suchfunktion wird eingestellt, wenn die Taste länger als 0,5 Sekunden gedrückt gehalten wird.
- * Die Taste 2 und 3 funktionieren nicht im Pause-Modus.

Stopp-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die CD-Wiedergabe zu stoppen.

6 Il Pause-Taste

Drücken Sie diese Taste, um die CD-Wiedergabe vorübergehend zu unterbrechen. Zur Fortsetzung der CD-Wiedergabe, drücken Sie die Wiedergabetaste.

6 ► Wiedergabetaste

Drücken Sie diese Taste, um mit der Wiedergabe der Disc zu beginnen. Wird die Taste bei geöffnetem Discfach gedrückt, schließt sich das Discfach und die Wiedergabe beginnt. Wenn diese Taste im Standby-Modus gedrückt wird, schaltet sich das Gerät ein und beginnt mit der Wiedergabe der Disc.

Discfach

Compact Discs werden in dieses Fach eingelegt.

REPEAT (Wiederholungs-Taste)

Drücken Sie diese Taste zur nochmaligen Wiedergabe.

PROGRAM (Programmierungs-Taste)

Mit dieser Taste können Sie die Stücke in der von Ihnen gewünschten Reihenfolge wiedergeben.


(D) EDIT (Editier-Taste)

Drücken Sie diese Taste zur editierten Aufnahme. (Die Titel werden so aufgeteilt, daß Sie auf die Seiten A und B eines Bandes, je nach Bandlänge, passen.)

TAPE A/B (Band A/B Taste)

Drücken Sie diese Taste während dem Editieren, um das Display zwischen dem Programminhalt für Bandseite A und Bandseite B umzuschalten.


RECEIVER DISPLAY

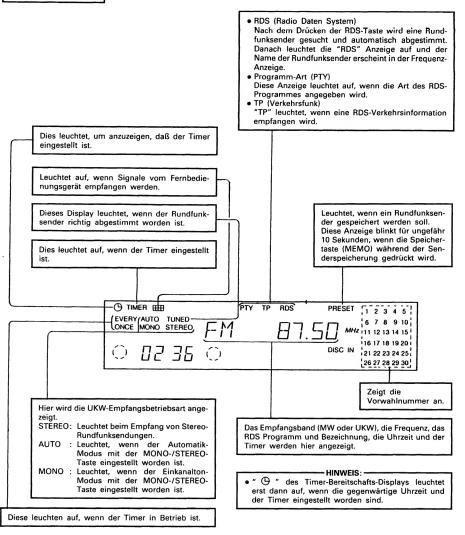



CASSETTENDECK-DISPLAY

• Dies wird auf dem Display des Receivers angezeigt (UDRA-77).

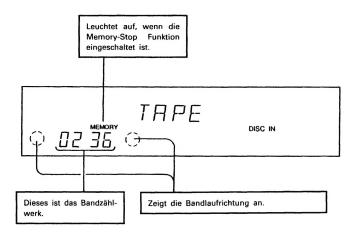


ANWENDUNG DES BANDZÄHLWERKES

- Das Bandzählwerk stellt sich auf "DDD" zurück, wenn das Band ausgeworfen und eingelegt wird, außerdem durch die Betätigung der Bandzählwerk-Rückstelltaste (COUNTER RESET).
- Es ist vorteilhaft, wenn Sie sich bei der Aufnahme oder Wiedergabe eines Cassettenbandes Notizen über den Inhalt der Aufnahmen und über deren Bereich der Zählwerknummer machen, da Sie dadurch leicht einen bestimmten Abschnitt auf dem Band, den Sie sich anhören oder als nächstes aufnehmen möchten, ausfindig machen können.

CD-SPIELER-DISPLAY

• Dies wird auf dem Display des Receivers angezeigt (UDRA-77).

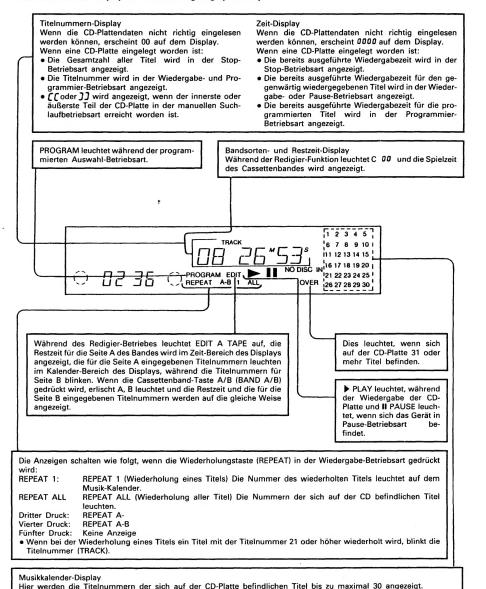

NO DISC leuchtet auf dem Display, wenn keine CD-Platte oder eine CD-Platte falsch herum eingelegt worden ist, oder wenn

 NO DISC leuchtet auf dem Display, wenn keine CD-Platte oder eine CD-Platte falsch herum eingelegt worden ist, oder wen die eingelegte CD-Platte stark zerkratzt oder verschmutzt ist.


In der Programmier-Betriebsart werden die Titelnummern der programmierten Titel bis zu maximal 30 angezeigt. Alle Titelnummern von 1 bis 30 leuchten, wenn die Plattendaten nicht richtig eingelesen werden können.

Die Titelnummern erlischen, nachdem der entsprechende Titel wiedergegeben worden ist.

6 ANHÖREN VON RUNDFUNKSENDUNGEN

(Überprüfen Sie, daß alle Anschlüsse richtig sind — beziehen Sie sich auf die Seiten 25)

ABSTIMMEN

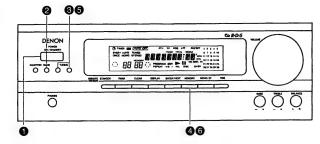


Beispiel: Abstimmen auf 87.50 MHz, UKW

1	Stellen Sie den Lautstärke-Regler (VOLUME) auf die kleinste Einstellung und drücken dann auf den Netzschalter (POWER) am Receiver.	POWER ON/STANDBY	
2	Wählen Sie mit der Band-Taste (BAND) das UKW-Band aus.	BAND	Stellen Sie auf UKW. FM 90.00 ∞v
3	Stellen Sie die Frequenz mit der Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) auf 87,50 MHz.	TUNING O DOWN UP	Leuchtet auf, wenn ein Rundfunksender abgestimmt worden ist.



Vorwählen von AM und UKW-Rundfunksendern

Beispiel: Vorwählen von UKW 87,50 MHz (gegenwärtig abgestimmt) in die Vorwahltaste 3

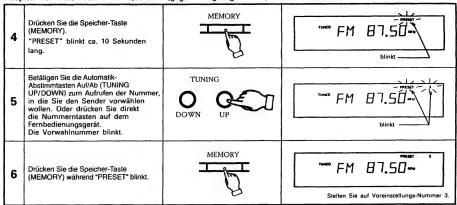


Es können bis zu 30 AM und UKW-Rundfunksender in beliebiger Reihenfolge vorgewählt werden. Hinweis: Der Zeichen-Eingabemodus wird eingestellt, wenn die Speicher-Taste (MEMORY) länger als 3 Sekunden gedrückt wird. Automatische Rundfunksenderabstimmung

- Wenn die Abstimmungstasten (TUNING) betätigt werden, wird die Frequenz im UKW-Bereich um je 50 kHz und im AM-Bereich um jeweils 9 kHz verändert.
- Wenn die Abstimmtaste Auf oder Ab (TUNING UP/DOWN) für länger als 0,5 Sekunden gedrückt gehalten wird, ändert sich die Frequenz auch dann noch fortlaufend, wenn Sie die Taste loslassen. Der nächste Sender wird automatisch abgestimmt und die Senderabstimmung endet. Die automatische Senderabstimmung stoppt möglicherweise nicht, wenn über die Antenne ein schwaches Signal empfangen wird. Zu diesem Zeitpunkt leuchtet das TUNED-Display nicht. Drücken Sie die Auf-(UP) oder Ab-Taste (DOWN) noch einmal, um die automatische Senderabstimmung zu beenden.

Anhören von vorgewählten Rundfunksendern

Beispiel: Anhören eines UKW-Rundfunksenders, der in die Vorwahltaste 3 vorgewählt worden ist

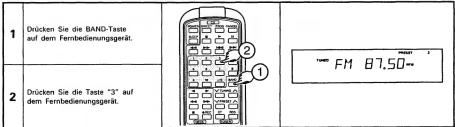

UKW-Stereo-Empfang

 Wenn die Mono-/Stereo-Taste gedrückt ist (wodurch die Automatik-Anzeige (AUTO) leuchtet) und eine UKW-Stereo-Rundfunksendung empfangen wird, leuchtet die STEREO-Anzeige und der Sender wird in stereo empfangen. Wenn die MONO-Anzeige durch Drücken der Mono-/Stereo-Taste leuchtet, erlischt die STEREO-Anzeige und der Sender wird in Einkanalton empfangen.

Hinweise zur Sendervorwahl

- Wenn ein UKW-Rundfunksender vorgewählt wird, ist gleichzeitig auch die Automatik- oder Mono-Betriebsart eingestellt.
 Überprüfen Sie also vor der Sendervorwahl das Display.
- Wenn ein Sender in eine Taste eingespeichert wird, in die bereits zuvor ein anderer Rundfunksender gespeichert wurde, wird der zuerst gespeicherte Sender gelöscht und der neue Sender ist vorgewählt.
- Der Vorwahlspeicher ist nicht sofort beim Abtrennen des Netzkabels gelöscht, sondern erst dann, wenn das Netzkabel über einen langen Zeitraum hinweg abgetrennt bleibt. Wählen Sie den Sender in einem derartigen Fall noch einmal vor.

31

Der Empfang von RDS Sendungen (Nur UKW)

1	Wählen Sie den UKW-Wellenbereich mit dem Wellenbereich-Wähler (BAND) aus.	FM 87.50		
2	Drücken Sie einmal die RDS-Taste.	Blinkt ————————————————————————————————————		
3	Drücken Sie die Abstimmtaste Auf oder Ab (UP/DOWN).	FM 87.50		
4	Der Rundfunksender ist abgestimmt.	Nach 5 Sekunden Blinken, leuchtet "RDS" - wo		
HINWEIS: Wird kein Rundfunksender mit RDS-Betrieb gefunden, so wird "ND R]]5" angezeigt.				


PTY-Suche

Drücken Sie die RDS-Taste zweimal hintereinander. PTY' und "RDS" blinken und " PTY" wird angezeigt.] Drücken Sie die Speichertaste AUF/AB (PRESET CALL UP/DOWN), um die Programmart auszuwählen. (Eine der 15 verschiedenen Typen, die im Folgenden aufgeführt sind, kann gewählt werden.) Drücken Sie die Abstimmtaste Auf/Ab (TUNING UP/DOWN). Nach 5 Sekunden Blinken, leuchten "PTY" und "RDS" und "PTY" für 5 Sekunden und der Programm-Servicename wird angezeigt. Wenn die Aut- oder Ab-Taste (UP/DOWN) der Abstimmung (TUNING) gedrückt wird, während "RDS" und "PTY" blinken, startet die Abstimmung noch einmal.		oucne	
Drücken Sie die Speichertaste AUF/AB (PRESET CALL UP/DOWN), um die Programmart auszuwählen. (Eine der 15 verschiedenen Typen, die im Folgenden aufgeführt sind, kann gewählt werden.) Drücken Sie die Abstimmtaste Auf/Ab (TUNING UP/DOWN). Nach 5 Sekunden Blinken, leuchten "PTY" und "RDS" Venn der Sender einmal abgestimmt ist, blinken "RDS" und "PTY" für 5 Sekunden und der Programm-Servicename wird angezeigt. Wenn die Auf- oder Ab-Taste (UP/DOWN) der Abstimmung (TUNING) gedrückt wird, während "RDS" und "Abstimmung (TUNING) gedrückt wird, während "RDS" und	1	Drücken Sie die RDS-Taste zweimal hintereinander.	("PTY" und "RDS" blinken und "← PTY →" wird
TUNING UP/DOWN). Nach 5 Sekunden Blinken, leuchten "PTY" und "RDS" Per Rundfunksender ist abgestimmt worden. Wenn der Sender einmal abgestimmt ist, blinken "RDS" und "PTY" für 5 Sekunden und der Programm-Servicename wird angezeigt. Wenn die Auf- oder Ab-Taste (UP/DOWN) der Abstimmung (TUNING) gedrückt wird, während "RDS" und	2	UP/DOWN), um die Programmart auszuwählen. (Eine der 15 verschiedenen Typen, die im Folgenden	- PT - noo -
Der Rundfunksender ist abgestimmt worden. Wenn der Sender einmal abgestimmt ist, blinken "RDS" und "PTY" für 5 Sekunden und der Programm-Servicename wird angezeigt. Wenn die Auf- oder Ab-Taste (UP/DWN) der Abstimmung (TUNING) gedrückt wird, während "RDS" und	3		
	4	Der Rundfunksender ist abgestimmt worden.	Wenn der Sender einmal abgestimmt ist, blinken "RDS" und "PTY" für 5 Sekunden und der Programm-Servicename wird angezeigt. Wenn die Auf- oder Ab-Taste (UP/DOWN) der Abstimmung (TUNING) gedrückt wird, während "RDS" und

Programme

NEW5	(Nachrichten)	VARIEI	(Verschiedenes)
AFFAIRS	(Aktuelle Berichte)	POP M	(Pop-Musik)
INFO	(Informationen)	ROCK M	(Rock-Musik)
SPORT	(Sport)	MOR M	(M.O.RMusik)
ЕЛИСЯТЕ	(Bildung)	LIGHT M	(Operetten)
JRЯМЯ	(Hörspiele)	CLASSICS	(Klassik)
CULTURE	(Kulturelles)	OTHER M	(Andere Musik)
SCIENCE	(Wissenschaft)		

TP-Suchlauf (Verkehrsfunk)

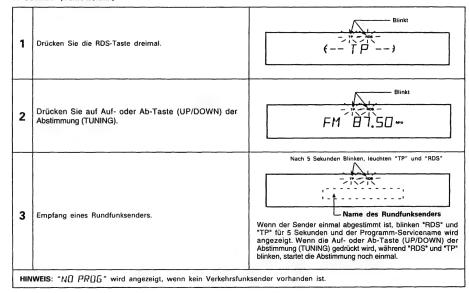

- HINWEIS: -

Der D-77 wurde so konstruiert, daß RDS (Radio Daten System) Sendungen empfangen werden können. In einigen Ländern und Gebieten werden jedoch keine RDS Sendungen angeboten.

- "PTY" ist ein Code, der den Programmtyp identifiziert.
- "TP" ist ein Code, der einen Sender identifiziert, welcher Verkehrsinformationen sendet.
- "CT" ist ein Signal, bei dem Zeitdaten in Einheiten von einer Minute zur Verfügung gestellt werden.
 Einige RDS-Sender, übertragen keine CT-Signale. In diesen Fällen kann das Uhrzeit-Display durch Drücken der CT-Taste auf der Fernbedienung nicht korrigiert werden.

DEUTSCH

Zeichenschreibung


Der D-77 beinhaltet eine Funktion zum Schreiben von Zeichen.

Beispiel: Schreiben von "MY RADIO" für einen Sender auf der UKWFrequenz 107.70 und Abspeichern unter Voreinstellungs-Kanal 5

1	Benutzen Sie die Band-Taste (BAND) und die Aufwärts-/Abwärts-Tasten zur Abstimmung (TUNING UP und DOWN), zur Anzeige von UKW 107,7 Mhz.	FM 107.70⊶
2	Drücken Sie die Speichertaste (MEMORY) für mindestens 3 Sekunden, so daß "PRESET" auf dem Display blinkt.	FM 107.70 ***
3	Benutzen Sie die Aufwärts-/Abwärts-Tasten zur Abstimmung (TUNING UP und DOWN), um Voreinstellungs- Kanal 5 auszuwählen.	### Blinkt FM 107.70 ***
4	Drücken Sie die Eingabe/Weiter-Taste (ENTER/NEXT). Das "-" blinkt.	Blinkt ————————————————————————————————————
5	Benutzen Sie die Aufwärts-/Abwärts-Tasten zur Abstimmung (TUNING UP und DOWN), um den Buchstaben "M" auszuwählen. Drücken Sie dann die Voreinstellung-Aufwärts-Taste (PRESET UP) auf Ihr Fernbedienungsgerät. Das "M" blinkt nicht mehr und das "-" an der zweiten Stelle blinkt.	Blinkt As
6	Benutzen Sie die Aufwärts-/Abwärts-Tasten zur Abstimmung (TUNING UP und DOWN), um den Buchstaben "Y" auszuwählen und drücken dann die Voreinsteilung-Aufwärts-Taste (PRESET UP) auf Ihr Fernbedienungsgerät.	Blinkt 一系统
7	Wiederholen Sie diesen Vorgang und schreiben "MY RADIO". Drücken Sie dann die Eingabe/Weiter-Taste (ENTER/NEXT). "PRESET" blinkt nicht mehr und der Schreibmodus wird aufgehoben.	MY RAIIO "MLKT",

Die Zeichen, die benutzt werden können, sind unten dargestellt.

- Die Zeichen ändern sich in Pfeilrichtung, wenn die Voreinstellung-Aufwärts-Taste (PRESET UP) Taste gedrückt wird und in entgegengesetzter Richtung, wenn die Voreinstellung-Abwärts-Taste (PRESET DOWN) Taste gedrückt wird.
- Die Zeichenreihenfolge beginnt wieder bei "A", wenn ein Zeichen eingestellt wurde.



HINWEISE:

- Der Cursor kann zur Korrektur eines Zeichens durch Drücken der Voreinstellungstaste (PRESET) im Schreibmodus bewegt werden.
- Falls die Frequenz eines Senders, für welchen Zeichen geschrieben wurden, der Frequenz eines PS-Senders entspricht, werden die Zeichen durch das PS-Signal überschrieben.
- Zeichen können auf die gleiche Art eingegeben werden, wenn der MW-Modus eingestellt ist.

7 ANWENDUNG DES TIMERS

Einstellen des Timers

- Stellen Sie immer zuerst die gegenwärtige Uhrzeit ein.
- Normaler Timer: Hiermit kann der Strom täglich zur gleichen Zeit ein- und ausgeschaltet werden. (Guten-Morgen-Musik)
- Schlaf-Timer: Hiermit können Sie mit dem Fernbedienungsgerät einstellen, daß sich der Strom in 10-Minuten-Intervallen zwischen 60 und 10 Minuten ausschaltet. (Gute-Nacht-Musik)

Beachten Sie ferner, daß Rundfunksender stets vor der Einstellung des Timers vorgewählt werden müssen.

Beziehen Sie sich auf den Abschnitt "Vorwählen von AM und UKW-Rundfunksendern" auf Seite 31.

• Schalten Sie den Bereitschaftsschalter aus, wenn Sie den Timer nicht benutzen.


Stromausfall

Sollte der Strom ausfallen oder die Netzkabel von der Netzsteckdose abgetrennt werden, blinkt "00:00" auf dem Zeit-Display. Stellen Sie die gegenwärtige Uhrzeit in einem derartigen Fall neu ein.

(Stellen Sie sowohl die gegenwärtige Uhrzeit als auch die Timer-Einstellungen neu ein. Wenn " 00:00" angezeigt wird, stellen Sie bitte auch die in den Tuner vorgewählten Rundfunksender neu ein.)

Die Bereitschaftsmarkierung beginnt zu blinken, wenn ein Stromausfall vorliegt oder wenn das Netzkabel abgetrennt wird, während die Bereitschaftsmarkierung leuchtet. Stellen Sie in einem derartigen Fall sowohl die Uhrzeit als auch den Timer neu ein. (Wenn auf dem Display "00:00" zu lesen ist, stellen Sie auch die Vorwahlkanäle des Tuners neu ein). Um das Blinken der Bereitschaftsmarkierung zu stoppen, drücken Sie die TIMER-Taste und dann die TIMER-Taste oder Löschtaste (CLEAR), während "FUNL" angezeigt wird.

Einstellen der gegenwärtigen Uhrzeit (Es kommt ein 24-Stunden-Display zur Anwendung.)

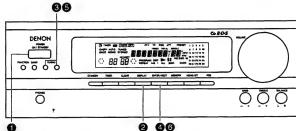

Beisp	iel: Einstellen auf 19:30	2	46	
1	Drücken Sie die Netztaste (POWER) des Receivers.	POWER ON/STANDBY		
2	Drücken Sie die Display-Taste für 3 Sekunden oder länger.	DISPLAY	黨00	Die Stunden-Stelle blinkt. (Alle Stellen blinken, wenn die Uhrzeit bereits eingestellt worden ist.)
3	Stellen Sie die Stunden mit der Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) ein.	O CON UP	濃00	Die eingegebenen Stellen blinken.
4	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).	ENTER/NEXT	归道族	Die Minuten-Stellen blinken.
5	Stellen Sie die Minuten mit der Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) ein.	O COUN UP	四道於	Die eingegebenen Stellen blinken.
6	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT) zum Piepton eines Zeitansagedienstes. Das Zeitdisplay leuchtet stetig und die Uhr beginnt die Uhrzeit zu halten.	ENTER/NEXT	19:30	Das Display leuchtet stetig und die Uhr beginnt von 0 Sekunden an zu zählen.



Einstellen des Timers

(Einstellen der AM und UKW-Rundfunksender im voraus)

000000 Ca R-D-S DENON G TAMEN (SO THOMAS) FOR ST 19 MOS ATT ANGEST PROPERTY AND STORY OF STREET STRE OH / ETHIOSY 0 0 0 0 STANDON THEM CLEAR DEPLAY BYTTSYNEOT MEMONY HONOYST PER Õ ÖÖÖ 4680000 00 **6** 2

Der Timer wird so eingestellt, daß er sich um 12:35 ein und um 12:56 ausschaltet. 90,00 MHz werden in der Vorwahlnummer "1" empfangen. 87.50 MHz werden in die Vorwahlnummer "3" eingegeben.

	87,50 MHz werden in die Vorwahlnummer "3" eingegeben.				
1	Drücken Sie den Netzschalter (POWER).	POWER ON/STANDBY TIMER	Blinkt		
2	Drücken Sie die Timer-Taste (TIMER).	500	TIMER		
3	Drücken Sie die Aufwärts- (UP) und Abwärts- (DOWN) Taste, so daß "EVERY" angezeigt wird.	O COUNTY UP	Blinkt TIMER		
4	Drücken Sie die Eingabe/Weiter-Taste (ENTER/NEXT).	ENTER/NEXT	THER FUNC		
5	Drücken Sie die Aufwärts- (UP) und Abwärts- (DOWN) Taste, so daß ¿E"TUNER" Nangezeigt wird.	O CON UP	THER TUNER		
6	Drücken Sie die Eingabe/Weiter-Taste (ENTER/NEXT).	ENTER/NEXT	0000 FM 87.50 ase		
7	Drücken Sie die Aufwärts- (UP) und Abwärts- (DOWN) Taste, um Voreinstellungs-Nummer 3 einzustellen.	TUNING O G	Blinkt		
8	Drücken Sie die Eingabe/Weiter-Taste (ENTER/NEXT).	ENTER/NEXT	Leuchtet auf		
9	Benutzen Sie die Aufwärts- (UP) und Abwärts- (DOWN) Tasten, um die Stunde einzustellen, bei der der Timer eingeschaltet werden soll.	TUNING O COLUMN DOWN UP	neer — Elinkt		

		, 	,
10	Drücken Sie die Eingabe/Weiter-Taste (ENTER/NEXT).	ENTER/NEXT	every 12:01
11	Benutzen Sie die Aufwärts- (UP) und Abwärts- (DOWN) Tasten, um die Minuten einzustellen, bei der der Timer eingeschaltet werden soll.	TUNING O GOT	Blinkt Pretty
12	Drücken Sie die Eingabe/Weiter-Taste (ENTER/NEXT).	ENTER/NEXT	Tragen Overv FF
13	Benutzen Sie die Aufwärts- (UP) und Abwärts- (DOWN) Tasten, um die Stunde einzustellen, bei der der Timer abgeschaltet werden soll.	TUNING O C	TAMEN - I RIBINKE :
14	Drücken Sie die Eingabe/Weiter-Taste (ENTER/NEXT).	ENTER/NEXT	THERM Blinkt
15	Benutzen Sie die Aufwärts- (UP) und Abwärts- (DOWN) Tasten, um die Minuten einzustellen, bei der der Timer abgeschaltet werden soll.	TUNING O C	THERT SUBJECT 12+56—
16	Drücken Sie die Eingabe/Weiter-Taste (ENTER/NEXT).	ENTER/NEXT	EVERY PURED FM 90.00 Mag.
17	Drücken Sie die STANDBY Taste.	STANDBY	Leuchtet auf. (Siehe HINWEIS)
18	Drücken Sie den Netzschalter (POWER).	POWER ON/STANDBY	TIMER O" wird und die gegenwärige und die gegenwärige Uhrzeit wird angezeigt.

- Wenn die Standby-Taste gedrückt wird und das " 🖰 "-Zeichen leuchtet, schaltet sich der Timer täglich zur selben Zeit ein bzw. aus.
- Drücken Sie die Timer-Taste (STANDBY), um den Timer und die " (9 "-Markierung auszuschalten.


HINWEIS:

Das Timer-Standby-Zeichen " 🖰 " leuchtet erst dann, wenn der aktuelle Timer eingestellt worden ist. Sollte dies der Fall sein, stellen Sie die aktuelle Uhrzeit ein und drücken Sie die Standby-Taste.

HINWEIS:

- Wenn bei den Anzeigen auf dem Display oder während des Betriebes Unregelmäßigkeiten auftreten, trennen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose ab und schließen Sie das Netzkabel wieder an eine Netzsteckdose an, während Sie gleichzeitig die Ab-Taste (DOWN) der Abstimmung (TUNING) und die Speichertaste (MEMORY) drücken. Alle Konditionen kehren an ihre ursprünglichen Einstellungen zurück und die Anzeige im Display ist wieder normal. Jetzt ist es erforderlich, daß Sie alle Voreinstellungen, die gegenwärtige Uhrzeit und die Timer-Einstellzeit neu einstellen. Um einen Fernbedienungsbetrieb dieses Systems zu ermöglichen wird diesem System stets Wechselstrom zugeführt.
- Selbst dann, wenn die Netztaste (POWER) ausgeschaltet ist, leuchtet das Display des Tuners schwach.



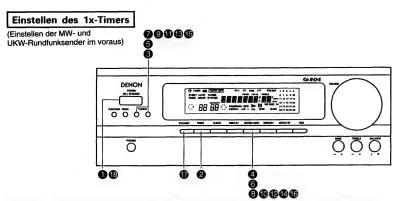

Beispiel: Der Timer wird so eingestellt, daß er sich um 12:35 ein und um 12:56 ausschaltet. 522 kHz MW werden in der Vorwahlnummer "2" empfangen. 1611 kHz MW werden in die Vorwahlnummer "16" eingegeben.

	1611 KHZ MW Werden in die Vorwaninummer in eingegeben.				
1	Drücken Sie den Netzschalter (POWER)	POWER TIMER	Blinkt		
2	Drücken Sie die TIMER-Taste.		TIMER		
3	Drücken Sie die Ab-Taste (DOWN), um "ONCE" anzuzeigen.	O O UP	Blinkt 		
4	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).	ENTER/NEXT	ONCE FUNE		
5	Drücken Sie die Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN), um "TUNER" anzuzeigen.	TUNING O COLUMN UP	once TUNER		
6	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).	ENTER/NEXT	These PM 1511 au		
7	Drücken Sie die Auf- (UP) und Ab-Tasten (DOWN), um die Speichernummer 15 einzugeben.	O O UP	- Blinkt		
8	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).	ENTER/NEXT	Leuchtet auf.		
9	Stellen Sie mit der Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) die Stunde ein, in der sich der Timer einschalten soll.	TUNING O CCUI	TARK ONCE - PER Blinkt		

10	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).	ENTER/NEXT	over 12:00 -
11	Stellen Sie mit der Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) die Minuten ein, in denen sich der Timer einschalten soll.	O O O	ouce 12:35-
12	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).	ENTER/NEXT	oux - ## Blinkt
13	Stellen Sie mit der Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) die Stunde ein, in der sich der Timer ausschalten soll.	O O UP	over − 12:00
14	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).	ENTER/NEXT	ovca PFF
15	Stellen Sie mit der Auf-/Ab-Taste (UP/DOWN) die Minuten ein, in denen sich der Timer ausschalten soll.	O O O O	over 12:56 —
16	Drücken Sie die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT).	ENTER/NEXT	OWER THREE PM 5 22 MARKET 2
17	Drücken Sie die STANDBY-Taste.	STANDBY	Leuchtet auf (Siehe HINWEIS) Trade
18	Drücken Sie den Netzschalter (POWER)	POWER ON/STANDBY	*TIMER G* wird und die gegenwärtige und die gegenwärtige Uhrzeit wird angezeigt. G twen cocc

- Wenn die STANDBY-Taste gedrückt ist und das " 🖰 "-Zeichen leuchtet, ist der Timer nur ein einziges Mal in Funktion.
 Um den Timer auszuschalten, drücken Sie die STANDBY-Taste und schalten Sie das " 🖰 "-Zeichen aus.


- HINWEIS: -

Die Bereitschaftsmarkierung " 🖰 " leuchtet erst dann, wenn die gegenwärtige Uhrzeit eingestellt worden ist. Stellen Sie in einem derartigen Fall die gegenwärtige Uhrzeit ein, und drücken Sie dann die Bereitschaftstaste (STANDBY).


Timer-Benutzungsarten

Beispiel 1: Aufwachen zu der Musik einer CD-Platte

1 ALLTAGS-TIMER

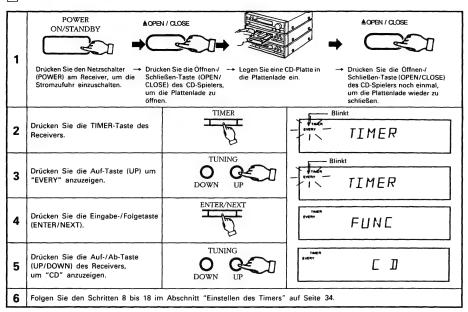


2 1X-TIMER

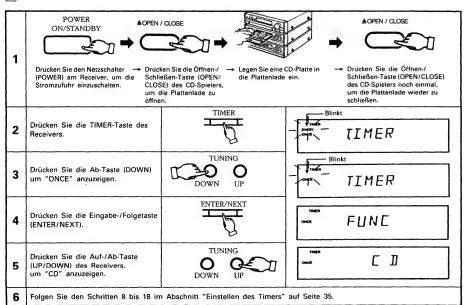


Beispiel 2: Aufwachen zu der Musik von einem Cassettenband

1 ALLTAGS-TIMER

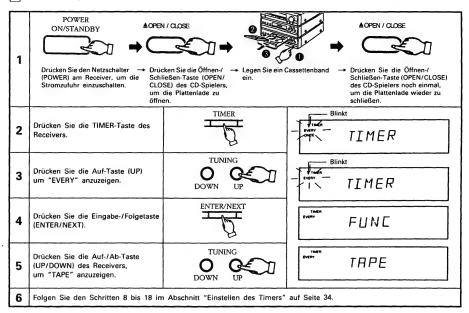


2 1X-TIMER

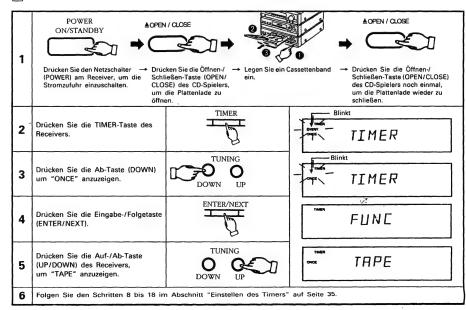


Beispiel 3: Unbeaufsichtigte Aufnahme von Rundfunksendungen ("Air Checks")

1 ALLTAGS-TIMER

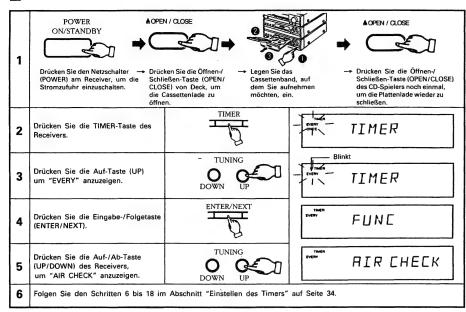



2 1X-TIMER

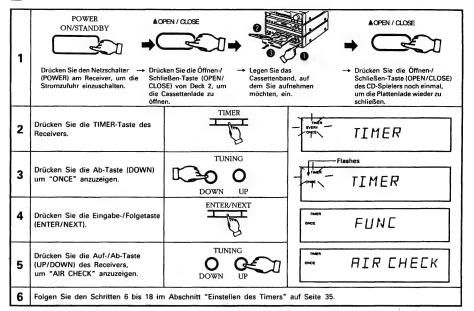

- Die Timer-Aufnahme beginnt in der Richtung, die am Cassetten-Deck angezeigt wird.
- Überprüfen Sie, daß die Einstellungen der Bandlaufrichtung und der Reverse-Betriebsart (REV MODE) Ihren Wünschen entsprechen.
- Auf das Einführungsband am Anfang der Cassette kann nicht aufgenommen werden. Um den Anfang der Aufnahme nicht zu verpassen, spulen Sie das Band ca. 10 Sekunden lang vor.

Überprüfung der Timer-Einstellungen

Schalten Sie zum Überprüfen der Timer-Einstellungen die Netztaste (POWER) des Receivers ein, drücken Sie die TIMER-Taste, wählen Sie "EVERY" oder "ONCE" mit der Automatik-Abstimmtaste Auf (AUTO TUNING UP) und drücken Sie dann die Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT). Der Timer-Startmodus, der Empfangsbereich, die Speichernummer und die Ein- und Ausschaltzeiten werden bei jedem Druck der Eingabe-/Folgetaste (ENTER/NEXT) nacheinander angezeigt. Bei einem weiteren Druck der Taste erscheint im Display wieder der Empfangsbereich.

Änderung der Timer-Einstellungen

Wenn die Einstellungen des Timers noch einmal wiederholt werden, sind die alten Timer-Einstellungen gelöscht und die neuen eingestellt.

Löschen der Timer-Einstellungen

Die Timer-Einstellungen können durch Drücken der TIMER-Taste gelöscht werden. Wählen Sie "EVERY" (alles) oder "ONCE" (einmal) mit der Abstimm-Taste aufwärts (TUNING UP), drücken Sie dann die Eingabe-/Folge-Taste (ENTER/NEXT) und während "FUNC" angezeigt wird, drücken Sie die Lösch-Taste (CLEAR).

Hinweise über den eingestellten Timer


Wenn die in den Timer eingegebene Zeit bei eingeschaltetem Strom erreicht ist, haben die Timer-Einstellungen Priorität und es wird die Funktion ausgeführt, die in den Timer eingestellt worden ist.

Löschen des Timers

Drücken Sie die Bereitschaftstaste (STANDBY) und die " (9 " Anzeige wird erlöschen.

Einstellung des Schlaf-Timers

(Wenden Sie für diese Bedienungen das Fernbedienungsgerät an.) Beispiel: Der Timer wird so eingestellt, daß sich der Strom nach 50 Minuten ausschaltet.

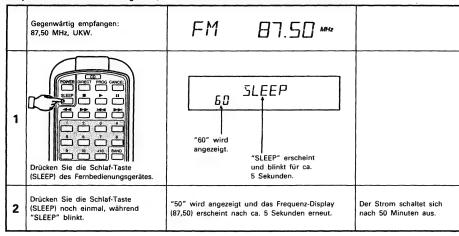

- Wenn der Schlaf-Timer so eingestellt ist, daß sich der Strom vor der eingestellten Timer-Ausschaltzeit ausschaltet, genießt der Schlaf-Timer Priorität und der Strom schaltet sich dann aus, wenn die Zeit des Schlaf-Timers erreicht ist,
- Drücken Sie die STANDBY-Taste nicht, nachdem der Strom mit dem Timer eingeschaltet worden ist, da der Timer in einem derartigen Fall nicht ordnungsgemäß arbeitet.
- Wenn die Ein- und Ausschaltzeit des Timers identisch sind, schaltet sich der Strom selbst dann nicht ein, wenn die STANDBY-Anzeige leuchtet.
- Wenn der Timer auf einen MW- oder UKW-Sender eingestellt ist und die Timer-Einschaltzeit erreicht ist, während Sie sich einen anderen Rundfunksender anhören, dann schaltet der Sender zu dem mit dem Timer eingestellten Sender.

Löschen des Schlaf-Timers

- Drücken Sie, um die Timer-Funktion während des Betriebes im Schlaf-Modus aufzuheben, die Schlaf-Taste (SLEEP) und betätigen Sie – während "SLEEP" blinkt – die Löschtaste (CLEAR) am Receiver.
- Drücken Sie wiederholt die Schlaf-Taste (SLEEP), bis die Stromzufuhr abgeschaltet wird. Dadurch wird der Schlaftimer gelöscht.

8 CASSETTENDECK

Vor der Aufnahme und Wiedergabe

Auto Reverse

Dieses Deck ist mit einem Auto Reverse-Mechanismus ausgestattet. Dadurch können Cassettenbänder von beiden Seiten fortlaufend wiedergegeben und aufgenommen werden, ohne daß die Cassettenbänder umgedreht werden müssen.

Bandlaufrichtung

Dieses Deck verfügt über zwei Wiedergabetasten; eine für die Vorlaufrichtung (Vorderseite) und eine andere für die Rücklaufrichtung (Rückseite). Die Seite, die wiedergegeben werden soll, kann durch Drücken der entgegengesetzten Wiedergabetaste geändert werden.

Reverse-Betriebsart

Stellen Sie den Reverse-Betriebsartschalter (REV MODE) wie folgt ein:

Betriebsart für die Aufnahme/Wiedergabe einer Seite (_____)
In dieser Position wird nur die Vorder- oder Rückseite des

In dieser Position wird nur die Vorder- oder Rückseite des Cassettenbandes wiedergegeben oder aufgenommen. (Das Cassettenband stoppt automatisch, wenn das Ende der entsprechenden Seite erreicht ist.)

Betriebsart für die Aufnahme/Wiedergabe beider Seiten
 (_____)

In dieser Position setzt sich die Aufnahme oder Wiedergabe, wenn das Ende der Vorderseite erreicht ist, automatisch auf der Rückseite fort. (Das Cassettenband stoppt automatisch, wenn das Ende der Rückseite erreicht ist.)

Betriebsart für die fortlaufende Wiedergabe () In dieser Position wird die Wiedergabe so lange fortgesetzt, bis die Stopp-Taste (STOP) gedrückt wird.

Cassettenbänder


■ Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung


C-120-Cassettenbänder


Vermeiden Sie die Anwendung von C-120-Cassettenbändern, da diese extrem dünnes Band haben und sich dadurch leicht um die Tonwellen und Andruckrollen wickeln.

Bandschlaufen

Wenn das Band schlaff ist, kann es sich leicht verwickeln oder beschädigt werden. Entfernen Sie eventuelle Bandschlaufen vor dem Einlegen des Cassettenbandes mit einem Bleistift o.ä..

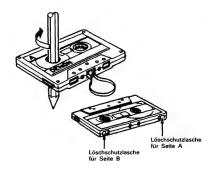





* Wenn sie mit der Wiedergabe oder Aufnahme von der Rückseite aus beginnen, stoppt das Cassettenband automatisch am Ende der Rückseite.



* Während der Aufnahme ist automatisch die Reverse-Aufnahme-/Wiedergabe-Betriebsart (_____) eingestellt.

■ Vorsichtsmaßnahmen zur Aufbewahrung

- Vermeiden Sie nachfolgend aufgeführte Aufbewahrungsorte:
- · Heiße Orte und Orte mit hoher Luftfeuchtigkeit
- Staubige Orte
- Orte, an denen die Cassettenbänder direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt wären
- Orte in der Nähe von Magnetfeldern (Fernsehgeräte, Lautsprecher usw.)
- Bewahren Sie Cassettenbänder in einer mit Stoppern ausgestatteten Box auf, um das Entstehen von Bandschlaufen zu verhindern.


■ Schützen von Cassettenbändern vor versehentlichem Löschen

- Cassettenbänder sind zum Schutz vor versehentlichem Löschen mit Löschschutzlaschen ausgestattet. Entfernen Sie diese Löschschutzlaschen — zum Schutz von bespielten Cassettenbändern vor versehentlichem Löschen mit einem Schraubenzieher o.ä..
- Um auf Cassettenbänder aufnehmen zu können, deren Löschschutzlaschen herausgebrochen sind, überkleben Sie die durch das Herausbrechen entstandenen Öffnungen einfach mit einem Stück Klebeband.

Vor Inbetriebnahme


Einlegen und Herausnehmen von Cassettenbändern

- Einlegen von Cassettenbändern
- Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/ CLOSE) (A), um die Cassettenlade zu öffnen.
- 2 Legen Sie das Cassettenband mit der offenen Seite (auf der das Band freiliegt) Ihnen abgewandt in die Cassettenlade ein.
- 3 Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/ CLOSE) noch einmal, um die Cassettenlade zu schließen

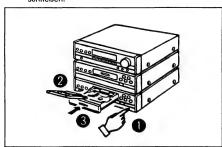

• Herausnehmen von Cassettenbändern

- O Drücken Sie die Stoptaste ().
- 2 Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/ CLOSE) (A), um die Cassettenlade zu öffnen.
- 3 Nehmen Sie das Cassettenband heraus.

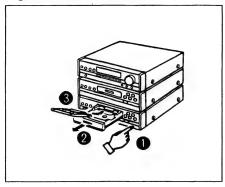

Überprüfen Sie die nachfolgend aufgeführten Punkte vor der Aufnahme oder Wiedergabe von Cassettenbändern:

- 1. Ist der Tonkopf verschmutzt? ...
- Die Tonqualität ist bei verschmutztem Tonkopf schlecht. Beziehen Sie sich auf Seite 45.
- 2. Sind die Löschschutzlaschen des Cassettenbandes herausgebrochen? ...
- Eine Aufnahme ist nicht möglich, wenn die Löschschutzlaschen herausgebrochen worden sind. Beziehen Sie sich auf Seite 38.

HINWEIS:

- Legen Sie das Cassettenband mit der freiliegenden Seite nach innen zeigend ein. Wenn Sie das Cassettenband andersherum in das Gerät einlegen, kann dies zu Beschädigungen führen.
- Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE) nicht während der Wiedergabe oder Aufnahme. Drücken Sie immer zuerst die Stoptaste (STOP), bevor Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE) betätigen.

Automatischer Bandsorten-Wahlmechanismus

Dieses Deck ist mit einem automatischen Bandsorten-Wahlmechanismus ausgestattet, der anhand der Erkennungsöffnungen des Cassettenbandes automatisch die Vormagnetisierung und Equalization einstellt, die am besten zu dem verwendeten Cassettenband paßt.

- Verwenden Sie keine Ferrichrom-Cassettenbänder. · Verwenden Sie Metallbänder, die mit Erkennungsöff-
- nungen ausgestattet sind. (Wenn Sie ältere Typen von Metallbändern verwenden, die über keine Erkennungsöffnungen verfügen, kann dies dazu führen, daß der Klang verstärkte Tiefenbereiche hat.)







Metall-Cassettenband

Chrom-Cassettenband

WIEDERGABE VON CASSETTENBÄNDERN

(Wiedergabe einer Seite, Wiedergabe beider Seiten und fortlaufende Wiedergabe)

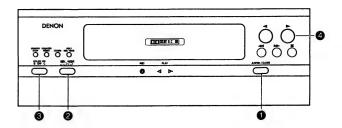

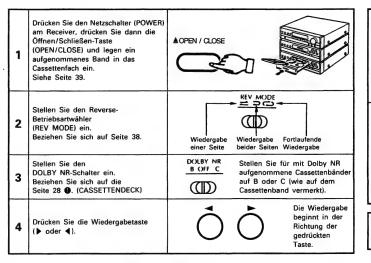



dem Sie es in einem Winkel einlegen.

Herausnehmen des Cassettenbandes



Das Cassettenband ist leicht herauszunehmen, wenn Sie es zu sich hin in einem Winkel anheben.


Drücken Sie die Stoptaste III, um die Wiedergabe zu stoppen.


Anwendung der Titelsuchlauf-Funktion (MS)

■Mit Hilfe dieser Funktion können Sie an den Anfang des nächstfolgenden Titels oder an den Anfang des gegenwärtig wiedergegebenen Titels gelangen.

- ① Drücken Sie ▶ oder ◀. ② Drücken Sie ▶ oder ◀
- In Rücklaufrichtung startet die Wiedergabe vom Anfang des Titels, der gegenwärtig wiedergegeben wird. In der Schnellvorlaufrichtung startet die Wiedergabe vom Anfang des nächstfolgenden Titels.








- Drücken Sie für den herkömmlichen Schnellvorlauf-und Rücklaufbetrieb die Stoptaste 🔳 , bevor Sie die Taste 🕪 oder 44 betätigen.
- Musik-Suchlauf-Display


Während der Musik-Suchlauf-Funktion, wird die Anzahl der übersprungenen Titel auf dem Bandzählwerk angezeigt. Diese Zahl verringert sich jedesmal, wenn eine Leerstelle zwischen den Titeln gefunden wurde (Beispiel: 3 → 2 → 1).

- Wenn ein vorhergehender Titel ausgewählt wird: P_I03 ← Anzahl der zu überspringenden Titel - Leuchtet auf, wenn auf einen vorherigen Titel zurückgegan-
- gen wird Wenn ein nachfolgender Titel ausgewählt wird: P-05 ← Änzahl der zu überspringenden Titel

10 AUFNAHME VON CASSETTENBÄNDERN

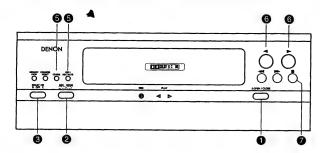

• Die Position des Lautstärkereglers (VOLUME) und der Klangregler beeinflussen den aufgenommenen Ton nicht.

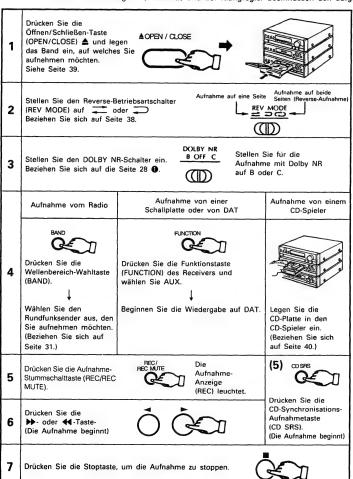

* Wenn Sie die CD SRS-Taste drücken, wird automatisch eine 7 Sekunden lange Leerstelle kreiert, bevor die Aufnahme beginnt.

11 WIEDERGABE VON CD-PLATTEN

CD-Platten

- Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE) (≜) einmal, um die Plattenlade zu öffnen und drücken Sie sie ein zweites Mal, um die Plattenlade zu schließen.
- Die Plattenlade kann auch durch Betätigung der Wiedergabetaste (▶) geschlossen werden.
- In diesem Fall beginnt die Wiedergabe automatisch am ersten sich auf der CD-Platte befindlichen Titel (oder, wenn Titel programmiert worden sind, am ersten programmierten Titel).
- Legen Sie CD-Platten mit der bedruckten Seite nach oben zeigend ein. Achten Sie darauf, daß Sie dabei die Plattenoberfläche nicht berühren.
- Legen Sie die CD-Platte bei geöffnetem Plattenhalter ein.
- Legen Sie die CD-Platte richtig in die Ladeführung in der Mitte des Plattenhalters ein.
- Legen Sie 8 cm CD-Platten in die Vertiefung in der Mitte der Plattenlade.
- Wenn der Plattenhalter geschlossen ist, dreht sich die CD-Platte automatisch einige Sekunden lang und die Anzahl der Titel und die gesamte Wiedergabezeit erscheinen auf dem Display.



Es können nur CD-Platten wiedergegeben werden, die diese Markierung tragen.

 Bei CDV's wird nur der Audio-Teil wiedergegeben (der Video-Teil wird nicht wiedergegeben.)

CD-Platte	Bemerkungen
CD	
CDV	Nur der Audio-Teil wird wiedergegeben.
CD-Single (8 cm)	

Herausnehmen der CD-Platte aus ihrer dazugehörigen Box

Halten Sie die CD-Platte — wie im nachfolgend aufgeführten Diagramm gezeigt — am äußeren Rand fest, drücken Sie mit dem Finger leicht das Loch in der Mitte und heben Sie die CD-Platte an. Die CD-Platte sollte sich leicht herausnehmen lassen.



Einlegen der CD-Platte in die Plattenlade:

Legen Sie die CD-Platte stets mit der bedruckten Seite nach oben zeigend ein. (CD-Platten können nur von einer Seite aus wiedergegeben werden.) Legen Sie 8 cm CD-Platten in die Vertiefung in der Mitte der Plattenlade.




Handhabung der Plattenlade

Schalten Sie weder den Strom aus, noch schieben oder ziehen Sie die Plattenlade, wenn Sie sich bewegt, da dies Beschädigungen zur Folge haben kann.

Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE) (♠) noch einmal, wenn das Kabel von den Kopfhörern o.ä. in der Plattenlade eingeklemmt ist, wenn sich diese deschlossen hat.

 Legen Sie niemals andere Gegenstände als CD-Platten in die Plattenlade ein, da dies Beschädigungen zur Folge haben kann.

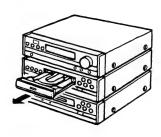


HINWEIS

"NO DISC" wird auf dem Display-Fenster angezeigt, wenn keine CD-Platte eingelegt worden ist, wenn eine CD-Platte falsch herum eingelegt wurde oder wenn Sie die CD-Platte nicht richtig eingelegt haben. "00M 00S" erscheint während der Wiedergabe, wenn die eingelegte CD-Platte zerkratzt oder verschmutzt ist. In einem derartigen Fall arbeitet die Anlage nicht, wenn eine gewöhnliche Betriebstaste (eine andere als die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE) gedrückt wird. Drücken Sie daher die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE) (♣), nehmen Sie die CD-Platte heraus, reinigen Sie sie —falls erforderlich-, und drücken Sie dann die Wiedergabetaste (PLAY) (▶) noch einmal.

мо сияс

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 415 року м 17 77 19 20 року м

40

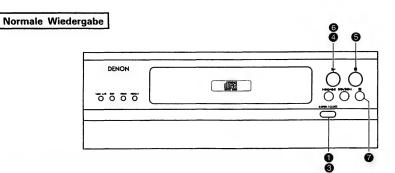

Beispiel: Wiedergabe einer CD-Platte mit 15 Titeln und einer Gesamtspielzeit von 62 Minuten und 3 Sekunden; mit Beginn beim 1. Titel

1	Drücken Sie den Netzschalter (POWER) am Receiver und drücken dann die Offnen/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE).	OPEN/CLOSE Die Plattenlade öffnet sich.	140 GMC
2	Legen Sie die CD-Platte in die Plattenlade ein. Beziehen Sie sich auf Seite 41.		Das Display erscheint einige Sekunden, nachdem sich die Plattenlade geschlossen hat.
3	Drücken Sie die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE).	OPEN/CLOSE Die Plattenlade schließt sich.	15 62"03" 1733"
4	Drücken Sie die Wiedergabetaste.	Die CD-Platten-Wiedergabe beginnt.	□ TRACE
Zeitw	eilige Unterbrechung der Wiedergabe:		
5	Drücken Sie die Pausentaste.	Ö	"▶ PLAY" schaltet sich aus und "II PAUSE" erscheint auf dem Display. Die Wiedergabe wird an dem Punkt zeitweilig unterbrochen, an dem diese Taste gedrückt wird.
Fortse	etzen der Wiedergabe:		
6	Drücken Sie die Wiedergabetaste.	Ò	"Il PAUSE" schaltet sich aus und "▶ PLAY" erscheint auf dem Display. Die Wiedergabe setzt an dem Punkt wieder ein, an dem diese Taste gedrückt wird.
Stopp	en der Wiedergabe:		
7	Drücken Sie die Stoptaste.	·	15 62"03' "'''

HINWEIS:



Verschiedene CD-Platten-Wiedergabefunktionen

(Legen Sie eine CD-Platte ein, bevor Sie nachfolgend aufgeführte Betriebe ausführen.)

OWiedergabe bestimmter Titel

Beispiel: Wiedergabe des 8. Titels

Führen Sie diesen Betrieb vom Fernbedienungsgerät aus.




- ① Drücken Sie die Direkt-Taste (DIRECT). 2 Drücken Sie die Nummerntaste "8", "TRACK
- 8" erscheint auf dem Display und die Wiedergabe des 8. Titels beginnt. Wenn das Ende des Titels erreicht ist, setzt sich die Wiedergabe mit dem nächsten Titel fort.
- Für Titelnummer 11 und höhere Titelnummern, z.B. 15, drücken Sie +10 und 5.

DIREKT-AUSWAHL

Für Titelnummer 20 und höhere Titelnummern, z.B. 23, drücken Sie +10, +10 und 3.

Für Titelnummer 20, drücken Sie +10 und 10

@Wiederholte Wiedergabe eines Titels



- 1 Drücken Sie die Wiederholungstaste (REPEAT) einmal.
- len Sie den gewünschten Titel aus.
- ③ Drücken Sie die Wiedergabetaste (▶), um die Wiedergabe zu starten.

1 TITEL-WIEDERHOLUNG

- Wenn die Wiedergabe des festgelegten Titels beendet ist, kehrt der Tonabnehmer an den Anfang des Titels zurück, und die Wiedergabe wird wiederholt.
- Wenn Sie die Wiederholungstaste (REPEAT) während der Wiedergabe einmal drücken, wird der Titel fortlaufend wiederholt.
- Wenn Sie die Wiederholungstaste (REPEAT) während der programmierten Wiedergabe einmal drücken, wird der Titel wiederholt wiedergegeben.
- * Wird die Wiederholungs-Taste (REPEAT) einmal gedrückt, während die Disc gestoppt ist, leuchtet die "REPEAT 1" Anzeige auf und der Wiedergabemodus für 1 Titel wird eingestellt.

@Fortlaufende Wiedergabe aller Titel



- ① Drücken Wiederholungstaste (REPEAT) Sie die zweimal
- 2 Drücken Sie die Wiedergabetaste (>), um die Wiedergabe zu starten.

WIEDERHOLUNG ALLER TITEL

- Wenn die Wiedergabe des letzten Titels beendet ist, kehrt der Tonabnehmer an den ersten, sich auf der CD-Platte befindlichen Titel zurück, und die Wiedergabe wird wiederholt.
- Wenn Sie die Wiederholungstaste (REPEAT) während der Wiedergabe zweimal drücken, wird die CD-Platte fortlaufend wiedergegeben.
- Wenn Sie die Wiederholungstaste (REPEAT) während der programmierten Wiedergabe zweimal drücken, wird das Programm fortlaufend wiedergegeben.
- * Wird die Wiederholungs-Taste (REPEAT) zweimal gedrückt, während die Disc gestoppt ist, leuchtet die "REPEAT ALL" Anzeige auf und der Wiedergabemodus für alle Titel wird eingestellt.

@Fortlaufende Wiedergabe eines bestimmten Abschnittes

ABSCHNITT-WIEDERHOLUNG

Beispiel: Auf der CD-Platte befinden sich insgesamt 15 Titel.

te Mai	(1) Drücken Sie die Wiederholungstaste (REPEAT) während der CD-Platten-Wiedergabe.	"REPEAT 1" leuchtet auf und nur dieser Titel wird wiederholt. Die Titelnummer leuchtet auf dem Musikkalender. " Wenn bei der Wiederholung eines Titels ein Titel mit der Titelnummer 31 oder höher wiederholt wird, blinkt die Titelnummer (TRACK).		
Das erste	(2) Drücken Sie die Wiederholungstaste (REPEAT) vor dem Start der CD-Platten-Wiedergabe.	"REPEAT 1" leuchtet auf und die gesamte Anzahl der Titel leuchtet. Dann wird ① der erste Titel durch Drücken der Wiedergabe-Taste wiederholt oder ②, wenn die Wiedergabe durch direkte Auswahl über die Fernbedienung oder die ▶ oder I◀ Taste gestartet wird, werden nur die ausgewählten Titel wiederholt.		
Das zweite Mal	Drücken Sie die Wiederholungstaste (REPEAT) vor dem Start oder während der CD-Platten-Wiedergabe.	"REPEAT ALL" leuchtet auf und die auf der Disc enthaltenen Titelnummern leuchten auf dem Musikkalender. Alle Titel werden wiederholt.		
Das dritte Mal	Drücken Sie die Wiederholungstaste (REPEAT) während der CD-Platten-Wiedergabe. REFERAT	"REPEAT A-" leuchtet auf. Wenn Sie nichts weiter unternehmen, werden alle Titel fortlaufend wiedergegeben.		
Das vierte Mal	Drücken Sie die Wiederholungstaste (REPEAT) während der CD-Platten-Wiedergabe.	"REPEAT A-B" leuchtet auf. Der Abschnitt A-B wird fortlaufend wiedergegeben.		
1				

Wenn Sie den Wiederholungstaste (REPEAT) noch einmal betätigen, wird der Spieler erneut in normaler CD-Platten-Wiedergabe geschaltet

^{• &}quot; [] [] " wird einige Sekunden lang im Titelnummernbereich des Displays angezeigt, nachdem die CD-Platte eingelegt worden ist. Währenddessen werden die Daten bezüglich der Titelanzahl, der Wiedergabezeit usw. vom innersten Teil der CD-Platte eingelesen. Anschließend wird die Anzahl der Titel und die Gesamtspielzeit angezeigt.


GWiedergabe bestimmter Titel in beliebiger Reihenfolge

PROGRAMMIERTE AUSWAHI

(Führen Sie diesen Betrieb vom Fernbedienungsgerät aus.)

Beispiel: Es wird so programmiert, daß Titel 3 als erstes, Titel 18 als zweites wiedergegeben wird. Auf der CD-Platte befinden sich 18 Titel mit einer Gesamtspielzeit von 62 Minuten und 3 Sekunden.


Einstellung und Wiedergabe des Programms

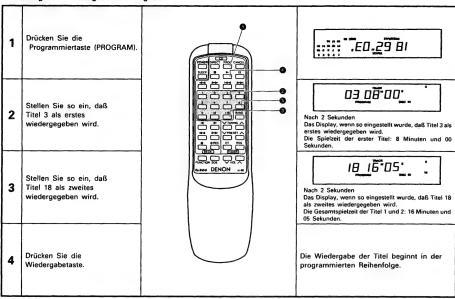

- Die Nummern der programmierten Titel erlischen vom Display, wenn die Titel einmal wiedergegeben worden sind.
 Das Zeit-Display liest "___ M ___ S", wenn die Titelnummer 31 oder eine noch h\u00f6here Titelnummer in das Programmeingegeben wird.
- Wenn nach der Direkt-Auswahl während der CD-Platten-Wiedergabe ein Programm eingegeben wird, wird der gegenwärtig wiedergegebene Titel als erster Titel in das Programm eingegeben.
- Mit dieser Anlage können bis zu 20 Titel mit Nummern zwischen 1 bis 99 in das Programm eingegeben werden.
- Wenn Sie versuchen eine Titelnummer einzugeben, die h\u00f6her ist als die Zahl Titel, die sich auf der Platte befinden, erscheint diese Titelnummer nicht auf dem Display, wenn die Taste gedr\u00fcckt wird.
- Das Programmieren ist auch bei geöffneter Plattenlade möglich.
 In diesem Fall k\u00f6nnen auch Nummern programmiert werden, die h\u00f6her sind als die Anzahl Titel, die sich auf der CD-Platte befinden. Bei der Wiedergabe der CD-Platte werden diese Titel jedoch janoriert.
- Zwischen den Titeln ist jeweils für ca. 4 Sekunden kein Ton zu hören. Der Grund dafür ist, daß bei der Aufnahme von programmierten Titeln auf Cassettenbänder, Leerstellen von 4 Sekunden Länge zwischen den einzelnen Titeln erstellt werden.
- Das gesamte Programm wird gelöscht, wenn die Plattenlade geöffnet oder geschlossen wird (durch Drücken der Taste ≜).
- Wenn Ihnen bei der Titel-Programmierung ein Fehler unterläuft, drücken Sie die Löschtaste (CANCEL) und programmieren Sie noch einmal neu. (Durch jeden Druck der Löschtaste (CANCEL) wird der letzte Titel gelöscht.)
- Während der programmierten Wiedergabe ist die Wiederholung eines A-B-Abschnittes nicht möglich.
- Folgende Betriebe sind während der programmierten Wiedergabe möglich:
- Die Funktionen Schnellsuchlauf, Pause und Suchlauf-Überwachung können während der programmierten Wiedergabe ausgeführt werden. Drücken Sie für die Schnellsuchlauf-Funktion um an den Anfang des vorangegangenen Titels zu gelangen die ◄◄ ←Taste zunächst einmal. Und dann ein weiteres Mal, während das Zeit-Display " ② □ □ □, · " einliest. Drücken Sie die ▶▶▶1-Taste einmal, um an den Anfang des nachfolgenden Titels zu gelangen unabhängig vom Zeit-Display.
- Programmieren und Löschen Sie in der Stopp-Betriebsart.
- ◆ Programmierung ist durch Benutzung der Programmier-Taste (PROG) auf dem CD-Spieler auf die gleiche Art möglich. (Benutzen Sie in diesem Fall die ▶/▶ Taste, um die Titelnummer auszuwählen und die Programmier-Taste (PROG) als Speicher-Taste. Mit anderen Worten, drücken Sie zuerst die Programmier-Taste (PROG), dann die ▶/▶ Taste, um die Titelnummer auszuwählen und dann nochmals die Programmier-Taste (PROG) um die Auswahl zu speichern. Bei dem zweiten Titel verfahren Sie ebenso, drücken die ▶/▶ Taste und dann die Programmier-Taste (PROG).)

OVorgehen an den nächstfolgenden Titel während der CD-Platten-Wiedergabe ...


SCHNELLSUCHLAUF



- ① Drücken Sie die Vorlauftaste für automatischen Suchlauf () ()
- Bei jedem Druck der Vorlauftaste für automatischen Suchlauf (▶)▶) während des Suchlauf-Betriebes, setzt sich der Tonabnehmer an den Anfang des nächstfolgenden Titels.

②Zurückgehen an den Anfang des gegenwärtig wiedergegebenen Titels während der CD-Platten Wiedergabe

SCHNELLSUCHLAUF




- ① Drücken Sie die Rücklauftaste für automatischen Suchlauf (I◄4/◄4).
- Bei jedem Druck der Rücklauftaste für automatischen Suchlauf (I44(4) während des Suchlauf-Betriebes, setzt sich der Tonabnehmer an den Anfang des vorangegangenen Titels.

@Auffinden von Titeln während des Mithörens ..

SUCHLAUF-ÜBERWACHUNG


- Wenden Sie diese Funktion zum Anspielen von Titeln an, wenn Sie dabei zuhören möchten. Diese Funktion ist besonders praktisch, wenn Sie nach einer bestimmten Passage in einem langen Titel suchen.
- Nachdem Sie die gewünschte Position mit Hilfe der Suchlauf-Überwachung gefunden haben, lassen Sie die Suchlauftaste einfach los, um die normale Wiedergabe von dem Punkt aus an fortzusetzen.

1 Suchlauf-Überwachung in Vorlaufrichtung



- Die Titelnummer und die bereits ausgeführte Wiedergabezeit dieses Titels werden auf dem Display angezeigt.
- Wenn das Ende des letzten sich auf der CD-Platte befindlichen Titels erreicht wird, während Sie die Suchlauftaste drücken, erscheint (JJ) auf dem Display und der Suchlauf-Überwachungsbetrieb wird gestoppt. Um die Wiedergabe fortzusetzen, drücken Sie die Reverse-Taste für manuellen Suchlauf (I◄(I◄) so lange, bis die Titelnummer anstelle von (JJ) erscheint. Führen Sie dann einen anderen Betrieb aus.
- Drücken und halten Sie die Vorlauftaste für manuellen Suchlauf (*) * * I während der Wiedergabe gedrückt, um in Vorlaufrichtung zu überspringen und dabei mitzuhören.

2 Suchlauf-Überwachung in Rücklaufrichtung



- Die Titelnummer und die bereits ausgeführte Wiedergabezeit dieses Titels werden auf dem Display angezeigt.

Wenn die Vorlauf- oder Reverse-Suchlauftaste während der programmierten Wiedergabe gedrückt und an einem Titel losgelassen wird, der nicht in das Programm eingegeben wurde, beginnt die Wiedergabe des nächsten programmierten Titels, wenn die Wiedergabe des o.g. Titels beendet ist.


Redigierte Aufnahme auf die Seiten A und B eines Cassettenbandes (EDIT)

Das Redigieren ist für CD-Platten möglich, die bis zu 30 Titel beinhalten.

Legen Sie vor dem Start der redigierten Aufnahme ein Cassettenband ein, auf das Sie in Deck mit der Seite A nach oben zeigend, aufnehmen möchten.

Das Führungsband wird vor dem Aufnahmebeginn automatisch vorgespult.

(Stellen Sie den Reverse-Betriebsartwähler (REV MODE) auf die Position ...)



• Automatische Redigier-Aufnahme

AUFNAHME IN DER GLEICHEN REIHENFOLGE IN DER SICH DIE TITEL AUF DER CD-PLATTE BEFINDEN

Beispiel: Aufnahme einer CD-Platte, die 18 Titel beinhaltet, auf ein C-60-Cassettenband. Die Gesamtspielzeit beträgt 56




HINWEIS:

- Bei der redigierten Aufnahme wird die Seite B des Cassettenbandes automatisch aufgenommen selbst dann, wenn der Reverse-Betriebsartschalter (REV MODE) des Cassettendecks auf die Position agestellt ist.
- Während der redigierten Aufnahme, sind nur die nachfolgend aufgeführten Tasten in Funktion: Die Stoptaste des CD-Spielers oder die Öffnen-/Schließen-Taste (OPEN/CLOSE) und die Stoptaste des Cassettendecks.
- Wenn Sie für die redigierte Aufnahme ein bereits zuvor bespieltes Cassettenband verwenden, sollte das Band vor der Benutzung gelöscht werden, da, wenn das Band länger ist als die eingestellte Zeit, ein unbespielter Abschnitt der Seite B auf dem Band verbleibt, nachdem sich die Wiedergabe beendet hat.

Wenn ein Cassettenband, das mit dem System aufgenommen wurde, wiedergegeben wird, sind zwischen den Titeln Leerstellen von einer Länge von 4 Sekunden (damit Sie den Anfang eines Titels leicht erreichen können). Dies differiert von den tatsächlichen unbespielten Abschnitten zwischen den Titeln auf der CD-Platte. Dadurch kommt es zwischen der aktuellen Restzeit des Bandes und der angezeigten Zeit zu Abweichungen.



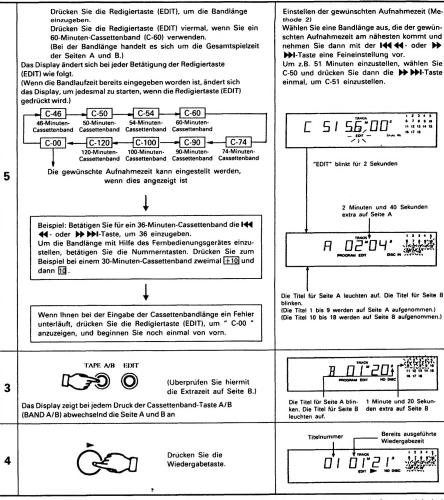

 Beachten Sie bitte, daß es in einigen Fällen — selbst dann, wenn das Cassettenband länger ist als die Gesamtspielzeit der CD-Platte — nicht möglich ist, alle Titel auf ein Cassettenband aufzunehmen, da die Titel auf die Seiten A und B aufgeteilt werden. In derartigen Fällen blinkt die Voll-Anzeige (OVER).

@Programmierte Redigier-Aufnahme ...

AUFNAHME BESTIMMTER TITEL IN JEDER BELIEBIGEN REIHENFOLGE

- ① Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt "PROGRAMMIERTE AUSWAHL" auf Seite 42, um Titel zu programmieren. @ Führen Sie die Schritte 2 bis 4 im vorangegangenen Abschnitt (Automatische Redigier-Aufnahme) aus.
- Programmierte CD-Platten-Wiedergabe bei Benutzung der Suchlauftasten (I◀4/◀◀ ▶⊅/▶▶I) Wenn Sie die Programmiertaste (PROGRAM) auf dem Fernbedienungsgerät drücken, leuchtet die "PROGRAM"-Anzeige.

Wenn die CD-Platte stoppt, kann die Programmierung mit den Suchlauftasten (I◄◄/◄ ►►/►) des CD-Spielers oder mit den Suchlauftasten (I◄◄/◄ ►►/►►I) auf dem Fernbedienungsgerät durchgeführt werden. • Wählen Sie die Titel mit den Suchlauftasten aus, und drücken Sie dann die Programmiertaste (PROGRAM), um die

- ausgewählten Titel zu programmieren.
- Mit Hilfe der Suchlauftasten (▶▶ ◀) können die Titelnummern fortlaufend geändert werden.
- Nachdem Sie die Titelnummern mit den Suchlauftasten ausgewählt haben, wenn die Wiedergabetaste gedrückt wird, um die CD-Plattenwiedergabe zu starten, bevor die Programmiertaste (PROGRAM) gedrückt worden ist, wird der zu diesem Zeitpunkt zuletzt programmierte Titel wiedergegeben.
- In diesem Fall werden die mit den Suchlauftasten ausgewählten Titel nicht programmiert.


Vorsichtsmaßnahmen zur Benutzung

1. Der D-90 wird zusammen mit einem Fernbedienungs-

- gerät (RC-170) für die System-Steuerung geliefert.

 2. Tauschen Sie die Batterien gegen neue aus, wenn sich
- die mit dem Fernbedienungsgerät mögliche Übermittlungsdistanz verkürzt.

 3. Nehmen Sie die Batterie zur Verlängerung der Lebens-
- Nehmen Sie die Batterie zur Verlängerung der Lebensdauer aus dem Gerät heraus, wenn Sie das Fernbedienungsgerät über einen längeren Zeitraum hinweg nicht benutzen.
- Verwenden Sie beim Austausch der Batterien zwei neue. Benutzen Sie niemals eine alte Batterie zusammen mit einer neuen.
- 5. Verwenden Sie keine unterschiedlichen Batterietypen.
- Erhitzen Sie Batterien nicht und nehmen Sie sie auch nicht auseinander.
- Achten Sie darauf, daß der Fernbedienungssensor weder direktem Sonnenlicht noch anderem starken Licht von Beleuchtungskörpern ausgesetzt ist.
- Der Sensor für die Fernbedienung befindet sich am Receiver. Richten Sie die Fernbedienung auf den Sensor und drücken dann die entsprechenden Tasten für die gewünschte Funktion.
- Betreiben Sie das Fernbedienungsgerät innerhalb des im Diagramm abgebildeten Bereiches.

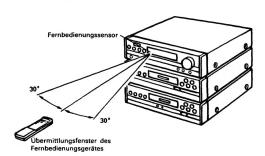


Einsetzen von Batterien

① Öffnen Sie den Batteriefachdeckel auf der Rückseite des Fernbedienungsgerätes.



② Setzen Sie die beiden Batterien (R6/AA) unter Berücksichtigung der richtigen Polaritäten ein.




3 Setzen Sie den Batteriefachdeckel wieder auf.

erscheint in der oberen linken Ecke des Receiver-Displays, wenn ein Signal empfangen wird.

- Das Fernbedienungsgerät kann aus einer Entfernung von ca. 7 Metern vom Fernbedienungssensor aus bedient werden. Diese Distanz verkürzt sich jedoch, wenn Hindernisse vorhanden sind oder wenn das Fernbedienungsgerät aus einem Winkel heraus bedient wird.
- Drücken Sie die Tasten des Fernbedienungsgerätes und des Hauptgerätes nicht gleichzeitig, da dies zu einer Fehlfunktion des Gerätes führen könnte.
- 11. Falls IIII auf dem Receiver-Display durch einfallendes Licht erscheint, obwohl die Fernbedienung nicht benutzt wurde, sollte das Gerät an eine andere Stelle oder in eine andere Richtung umgestellt werden. Ein solcher Fall führt nicht zu einer Fehlfunktion der Fernbedienung.
- 12. Wenn Sie die Lautstärke fortlaufend mit dem Fernbedienungsgerät einstellen, stoppt die Lautstärke-Einstellung, wenn Sie das Fernbedienungsgerät vom Fernbedienungssensor entfernen. Drücken Sie die Taste in einem derartigen Fall noch einmal, um mit der Einstellung der Lautstärke fortzufahren.

BEZEICHNUNG DER BEDIENUNGSELEMENTE UND DEREN FUNKTIONEN

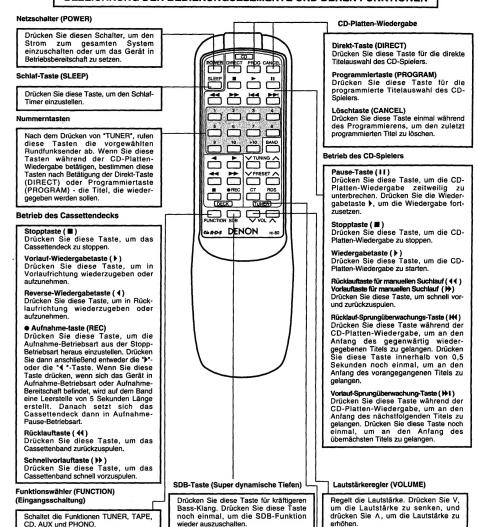

TUNER

- Uhrzeit-Taste (CT)
 - Wenn der UKW-Wellenbereich eingestellt worden ist, kann das Uhr-Display durch einen einfachen Druck dieser Taste für ca. 2 Sekunden angezeigt werden.
 - Wenn Sie diese Taste noch einmal drücken, während die Uhr angezeigt wird, kann die Uhr der Zeit der RDS-Zeitansage angeglichen werden.
- Einige Stationen, die Verkehrsfunksendungen übertragen, senden keine CT-Signale, so daß die Zeitanzeige im Display nicht durch Drücken der CT-Taste auf der Fernbedienung korrigiert werden kann.

Drücken Sie diese Taste, um einen der vorgewählten Rundfunksender zu hören.

- Wellenbereichs-Wähler (BAND)
- Mit dieser Taste können Sie zwischen UKW und MW umschalten. Werden diese Taste und die Nummerntaste im Standby-Modus gedrückt, wird die Stromzufuhr automatisch eingeschaltet.
- Abstimmtasten (TUNING)
- Mit diesen Tasten können Sie einen UKW- oder MW-Rundfunksender abstimmen. Vorwah-Tasten (PRESET)
- Wählen Sie hiermit voreingestellte Rundfunksender aus. Wird diese Taste im Standby-Modus gedrückt, wird die Stromzufuhr automatisch eingeschaltet.
- RDS-Taste (Radio Daten System)

Betätigen Sie diese Taste für den RDS-Suchlauf, den PTY-Suchlauf und den TP-Suchlauf-Betrieb.

13 WICHTIGE INFORMATIONEN


• Reinigung der Tonköpfe

Wenn Sie das Cassettendeck einige Zeit benutzt haben, bildet sich Staub von den Cassettenbändern und Schmutz auf dem Tonkopf, wodurch die Klangqualität reduziert wird. Verwenden Sie für die Reinigung eine Tonkopf-Reinigungscassette.

----- HINWEIS:

Einige im Handel erhältliche Reinigungssets haben einen Polier-Effekt und können den Tonkopf beschädigen.

· Reinigung von CD-Platten

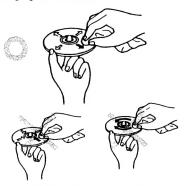

Verwenden Sie für die Reinigung von CD-Platten niemals nachfolgend aufgeführtes:

- Flüssigkeiten wie Benzin oder Alkohol
- Reiniger, die Abreibungsmittel enthalten
- Sprays oder Reiniger für konventionelle Schallplatten
- Anti-Statik-Produkte

• Entmagnetisierung des Tonkopfes

Nachdem das Cassettendeck über einen langen Zeitraum hinweg benutzt worden ist, wird der Tonkopf magnetisiert. Dies geschieht ebenfalls, wenn der Tonkopf Magnetfeldern ausgesetzt ist. Das Ergebnis davon sind Nebengeräusche und reduzierte Höhen.

Wenn der Tonkopf magnetisiert ist, entmagnetisieren Sie ihn mit einem im Handel erhältlichen Demagnetisierer (Löscher).

 Beziehen Sie sich bezüglich von Einzelheiten auf die Bedienungsanleitung des Demagnetisierers,

Staub, Fingerabdrücke oder Speichel kann Nebengeräusche oder Tonunterbrechungen verursachen.

Wenn die CD-Platte verschmutzt ist oder der CD-Spieler nicht richtig arbeitet, reinigen Sie die CD-Platte wie folgt:

- Halten Sie die CD-Platten wie im nachfolgenden aufgeführten Diagramm gezeigt — mit der Oberfläche nach oben zeigend (die bedruckte Seite zeigt nach unten) fest.
- Wischen Sie die CD-Platte mit einem weichen Tuch von innen nach außen in geraden Linien ab (wie durch die Pfeile gezeigt).
- Wischen Sie nicht von außen nach innen oder rundherum, wie Sie es bei einer Schallplatte machen würden.
- Verwenden Sie kein hartes Tuch und rubbeln Sie nicht auf der CD-Platte herum, da dadurch die Signaloberfläche der CD-Platte beschädigt werden kann

14 TECHNISCHE DATEN

■ Receiver (UDRA-77)

• Tuner-Vorverstärker
Empfangsfrequenzbereich: UKW: 87,50 MHz bis 108,00 MHz

AM: 522 kHz bis 1611 kHz
Empfangsempfindlichkeit: UKW: 1,5 μV, 75 Ohm (Rauschabstand 30 dB)

AM: 20 µV (Signal/Rauschabstand 20 dB)

UKW-Stereo-Trennung: 40 dB (1 kHz)

• Verstärker

Nennleistung

30 W + 30 W (40 Hz to 20 kHz, 6 Ohm)

Buchsen: 3,5 mm Kopfhörerbuchse

Tiefeneinstellung: 100 Hz ±8 dB
Höheneinstellung: 10 kHz ±8 dB
Super-Dynamik-Tiefen: 80 Hz ±8 dB

Buchsen: PHONO: Eingangsbuchsen

AUX/DAT: Eingangsbuchsen, Aufnahme-Ausgangsbuchsen

PROZESSOR: Prozessor-Eingangs-/Ausgangsbuchsen

Abmessungen (max.): $273 \text{ (B)} \times 97 \text{ (H)} \times 323 \text{ (T)} \text{ mm}$

Gewicht: 5,6 kg

Spannungszufuhr: AC 230 V, 50 Hz

Stromaufnahme: 95 W

■ CD-Spieler (UCD-77)

.Gleichlaufschwankungen: Unterhalb meßbarer Grenzen (±0,001% Spitze)

Sampling-Frequenz: 44,1 kHz Lichtquelle: Halbleiter

Abmessungen (max.): $273 (B) \times 97 (H) \times 295 (T) mm$

Gewicht: 2.6 kg

■ Cassettendeck (UDR-77)

Typ: Horizontale 4-Spuren, 2-Kanal Auto-Reverse Stereo-Cassettendeck

Tonköpfe: 1 Hartpermalloy Aufnahme-/Wiedergabekopf und

1 Doppelspalt-Ferrikopf

Bandlaufgeschwindigkeit: 4,75 cm/s

Rauschunterdrückungsschaltungen: Dolby B und C NR

 $\begin{tabular}{ll} \begin{tabular}{ll} \beg$

Gewicht: 2,9 kg

■ Fernbedienungsgerät (RC-800)

Typ: Infrarot-Impuls

Anzahl der Tasten: 40 (inklusive Schiebeschalter)

Abmessungen (max.): 54,5 (B) × 183 (H) × 18,5 (T) mm

Gewicht: 100 g (inklusive Batterien)

(B) = Breite, $(H) = H\ddot{o}he$, (T) = Tiefe

 Änderungen der Äußeren Aufmachung und technischen Daten zwecks Produktverbesserung sind möglich ohne Vorankündiging.

^{*} Die maximalen Abmessungen beinhalten Schalter, Buchsen und Abdeckungen.



15 FEHLERSUCHE

- 1. Überprüfen Sie, daß alle Anschlüsse richtig vorgenommen worden sind.
- 2. Überprüfen Sie, daß Sie alle Betriebe entsprechend dieser Bedienungsanleitung ausgeführt haben.
- Überprüfen Sie die nachfolgend aufgeführten Punkte, wenn das System nicht richtig zu arbeiten scheint.

Sollte sich die Störung auch nach sorgfältiger Prüfung der nachfolgend aufgeführten Punkte nicht beseitigen lassen, handelt es sich um eine Fehlfunktion des Gerätes. Schalten Sie den Strom aus und kontaktieren Sie Ihren Händler oder einen sich in Ihrer Nähe befindlichen DENON-Kundendienst.

	Symptom	Ursache	Abhilfe	Seite
Allgemeingültiges	Die Stromzufuhr schaltet sich nicht ein, wenn der Netzschal- ter (POWER) gedrückt wird.	Das Netzkabel wurde nicht an eine Netz- steckdose angeschlossen.	Setzen Sie das Netzkabel fest in eine Netz- steckdose ein.	27
	kein Ton von den Lautspre- chern.	Der Lautstärkeregler (VOLUME) wurde auf seine Minimumposition gestellt. Es wurden Kopflörer angeschlossen. Die Lautsprecherkabel wurden nicht an die Lautsprecherbuchsen angeschlossen. Das Relais wird durch in Intervallen auftretende Klick-Geräusche beeinflußt.	Drehen Sie den Lautstärkeregler (VOLUME) im Uhrzeigersinn (28 28 27 27
	Keine Höhen oder nur undeutli- cher Stereo-Effekt.	Die Lautsprecher-Polaritäten ('+' und) wurden nicht angeglichen.	Schließen Sie die Lautsprecherkabel richtig an.	27
	Es wird eine andere als die ge- wünschte Tonquelle wiederge- geben.	Die Funktionswähler wurden nicht richtig eingestellt.	Stellen Sie die gewünschte Funktion ein.	28
	Es kann nicht aufgenommen werden, wenn die Aufnahme- Stummschalttaste (REC/REC MUTE) gedrückt wird.	Es wurde kein Cassettenband eingelegt. Die Löschschutzlaschen des eingelegten Cassettenbandes sind herausgebrochen.	Legen Sie ein Cassettenband ein. Überkleben Sie die durch das Herausbrechen entstandenen Öffnungen mit einem Stück Klebeband.	38 38
Cassettendeck	Tonunterbrechungen während der Wiedergabe oder Aufnah- me, oder zu niedrige Höhen.	 Die Tonköpfe sind verschmutzt. Das Cassettenband ist ausgeleiert. 	Reinigen Sie die Tonköpfe. Tauschen Sie das Cassettenband aus.	45
Cassett	Starke Gleichlaufschwankungen während der Aufnahme oder Wiedergabe.	Die Tonwellen und Andruckrollen sind ver- schmutzt.	Reinigen Sie die Tonwellen und Andruc- krollen.	45
	Während der Wiedergabe ist ein Summen zu hören.	 Nebengeräusche von einem Fernsehgerä- L(Einige Fernsehgerät produzieren Neben- geräusche.) 	Separieren Sie das Fernsehgerät vom System Schalten Sie das Fernsehgerät aus.	-
	Während des UKW-Empfangs sind Bandlaufgeräusche zu hören.	Die Antenne wurde nicht in der richtigen Position ausgerichtet. Die Signale sind schwach.	 Ändern Sie die Richtung der Antenne. Installieren Sie eine Außenantenne. 	26 26
Receiver	Während des MW-Empfangs sind Bandlauf- oder Kratzgeräu- sche zu hören.	 Es treten Nebengeräusche vom Fernsehge- rät oder Interferenzen von anderen Rund- funksendestationen auf. 	Schalten Sie das Fernsehgerät aus. Verändern Sie die Position der Rahmenantenne. Installieren Sie eine Außenantenne.	- - 26
	Während des MW-Empfangs sind Brummgeräusche zu hören.	Die Signale über das Netzkabel modulieren durch die Netzquellen-Frequenz.	Stecken Sie das Kabel in umgekehrter Richtung ein. Installieren Sie eine Außenantenne.	27 26
	Es wurde eine CD-Platte einge- legt, doch die Anzahl der Titel wird nicht angezeigt.	Die CD-Platte wurde falsch herum eingelegt. Die CD-Platte ist verschmutzt. Es wurde keine Standard-CD-Platte eingelegt.	Legen Sie die CD-Platte richtig herum ein. Reinigen Sie die CD-Platte. Tauschen Sie die eingelegte CD-Platte durch eine Standard-CD-Platte aus.	40 45 40
CD-Spieler	Betriebe werden nicht ausge- führt, wenn die entsprechenden Tasten gedrückt werden, oder die Wiedergabe stoppt mitten- drin in einem Titel.	Die CD-Platte wurde falsch herum eingelegt. Es befindet sich ein Fremdkörper in der Plattenlade. Die CD-Platte ist verschmutzt. Die CD-Platte ist zerkratzt.	Legen Sie die CD-Platte richtig herum ein Nehmen Sie die CD-Platte heraus und entfernen Sie den Fremdkörper. Reinigen Sie die CD-Platte Tauschen Sie die eingelegte CD-Platte gegen eine unzerkratzte CD-Platte aus.	40 40 45 -
	Tonunterbrechungen.	Auf der CD-Platte befinden sich Staub, Fingerabdrücke oder Speichel. Die CD-Platte ist zerkratzt. Der CD-Spieler wurde an einem wackeligen, unstabilen Ort aufgestellt.	Reinigen Sie die CD-Platte. Tauschen Sie die eingelegte CD-Platte gegen eine unzerkratzte CD-Platte aus. Stellen Sie den CD-Spieler an einem stabilen Ort auf	45 - -
	Der CD-Klang ist mit einem Summen vermischt.	 Signale, die über das Netzkabel kommen, werden durch die Netzspannungsfrequenz moduliert. 	Schließen Sie das Kabel umgekehrt herum an.	27

Ein normaler Betrieb findet unter Umständen nicht statt, wenn sich Staub oder andere Substanzen auf der Oberfläche der internen Objektivlinse oder dem Sensor befinden.

Diese Teile müssen in regelmäßigen Abständen – entsprechend des Aufstellortes – gesäubert werden. Kontaktieren Sie für Einzelheiten Ihren Händler. Vermeiden Sie die Benutzung von Ultraschall-Luftbefeuchtern in der Nähe dieser Anlage.

Wenn in der Nähe dieser Anlage Ultraschall-Luftbefeuchter benutzt werden, wird das im Wasser enthaltene Calcium gegebenenfalls in die Luft gestreut. Dies verursacht weißen Staub, der sich auf der Oberfläche der Objektivlinse und dem Sensor sammelt. Das widerum resultiert in einem Fehlbetrieb.

Phänomen der Taubildung (Kondensation)

Auf der Linse des internen optischen Systems oder auf der CD-Platte sowie auf den sich drehenden Teilen des Cassettendecks, kann es unter nachfolgend aufgeführten Umständen zu einer Taubildung (Wassertropfen) kommen:

- Bald nach dem Einschalten eines Heizkörpers.
- Wenn das Gerät in einem rauchenden oder dampfenden Raum aufgestellt wird.
- Wenn das Gerät plötzlich von einem warmen an einen kalten Ort gebracht wird.

Wenn es zu einer Taubildung kommt

Die Signale der CD-Platte können gegebenenfalls nicht eingelesen werden und das Gerät arbeit aufgrund dessen nicht ordnungsgemäß. Nehmen Sie die CD-Platte aus dem Gerät heraus und schalten Sie den Strom aus, um den Tau zu entfernen. Die Kondensation verflüchtigt sich nach da. 1 Stunde, wonach die Anlage dann ordnungsgemäß arbeitet.

Dieses System besteht aus Präzisionskomponenten, die Mikroprozessoren verwenden.

Vermeiden Sie die Benutzung der Anlage in extrem geräuschvoller Umgebung, da das Gerät an derartigen Orten unter Umständen nicht ordnungsgemäß arbeitet. Beachten Sie bitte, daß es sich hierbei jedoch um keine Fehlfunktion des Gerätes handelt. Sollte das Gerät einmal nicht ordnungsgemäß arbeiten, führen Sie den gewünschten Betrieb bitte noch einmal aus.

46